

STELZENHAUS TOBI / Premium 150



Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

SCHEFFER Outdoor-Toys steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- ACHTUNG! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 50,00 kg/pro m².
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als

Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

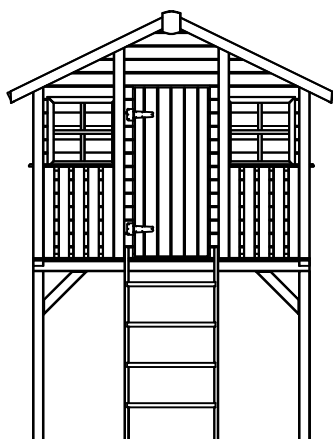
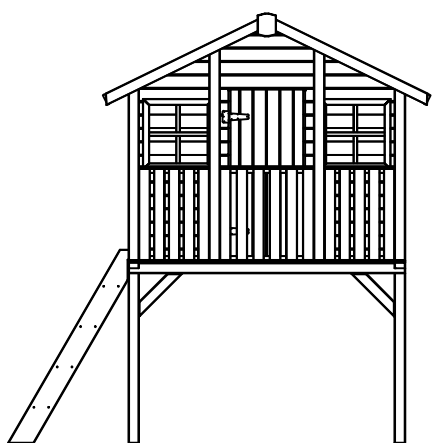
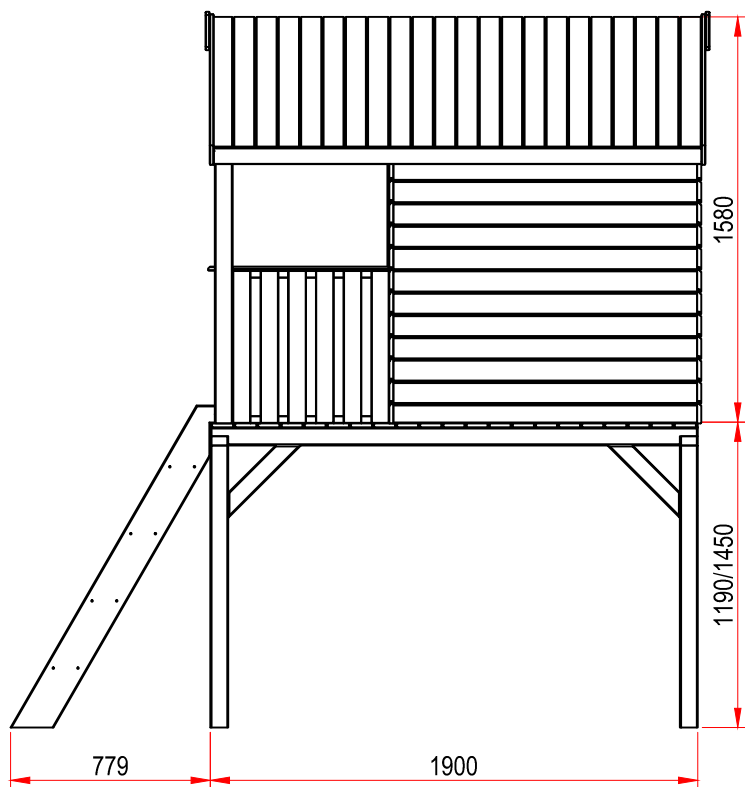
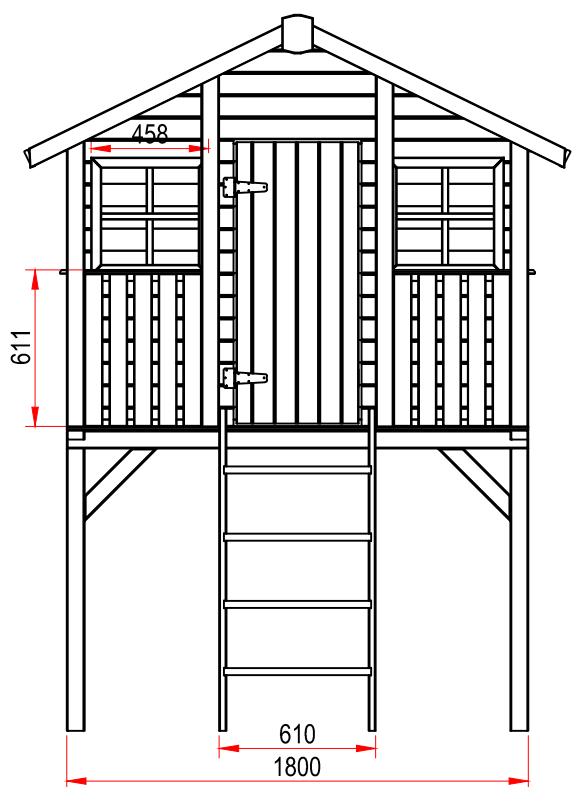
Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

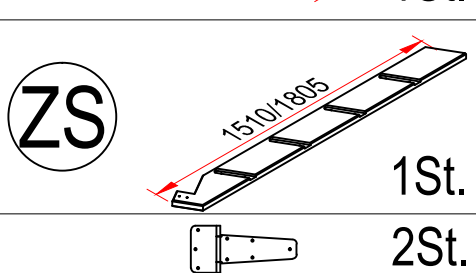
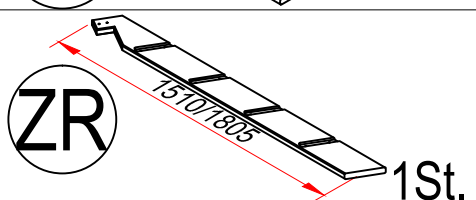


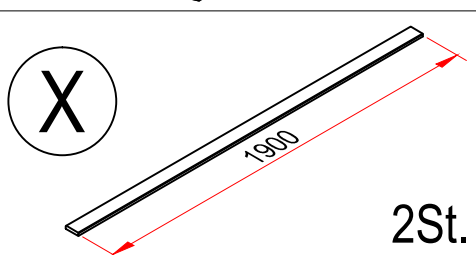
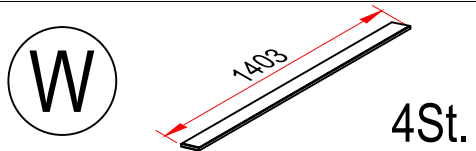
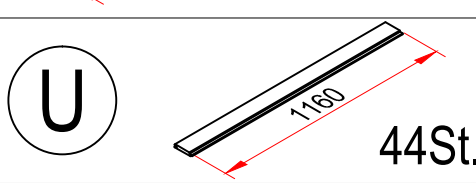
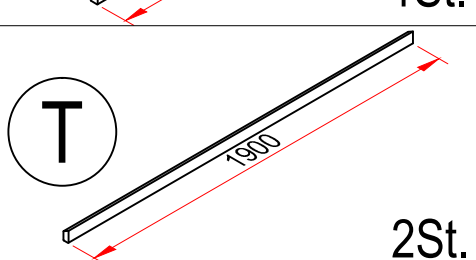
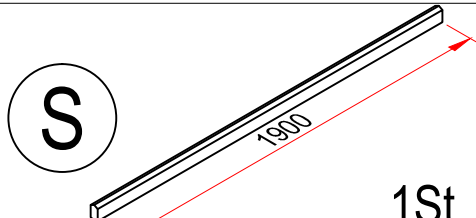
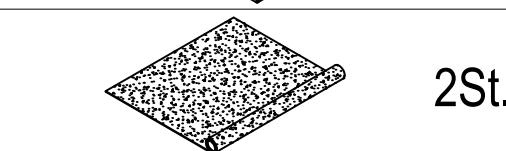
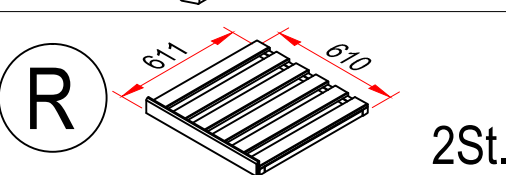
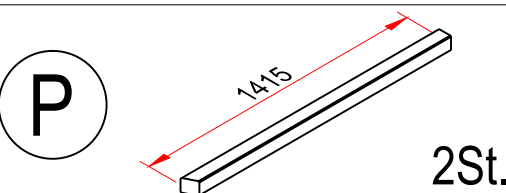
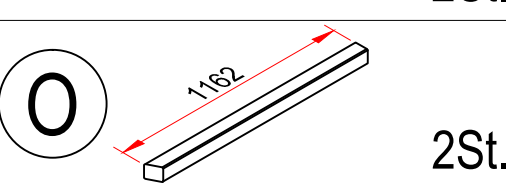
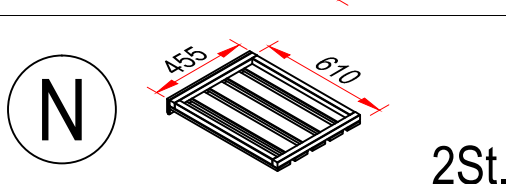
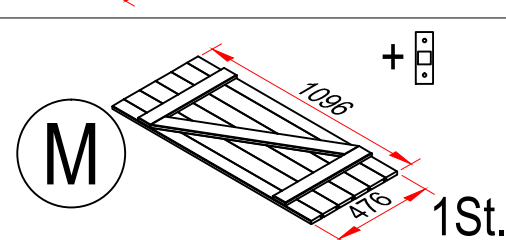
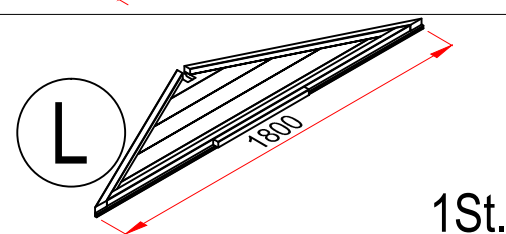
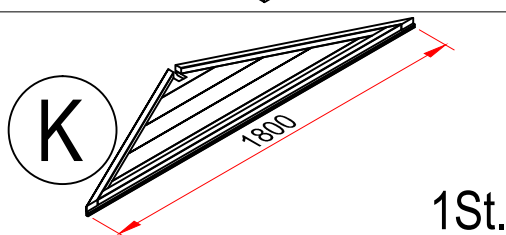
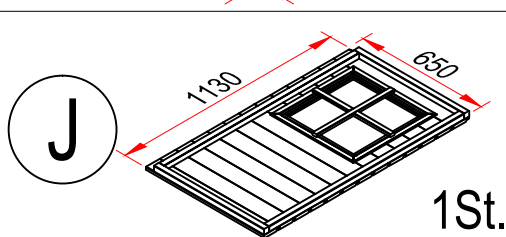
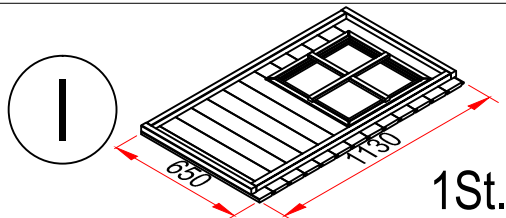
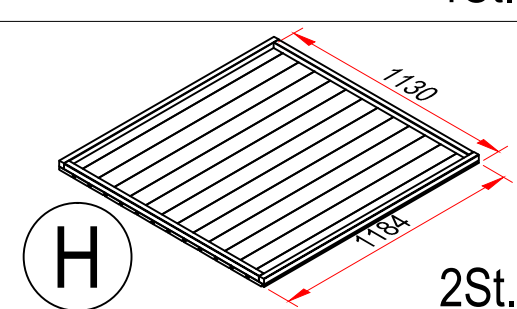
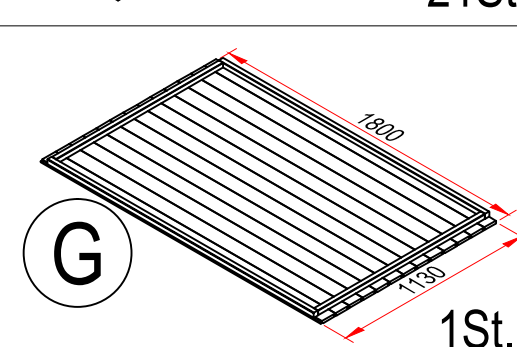
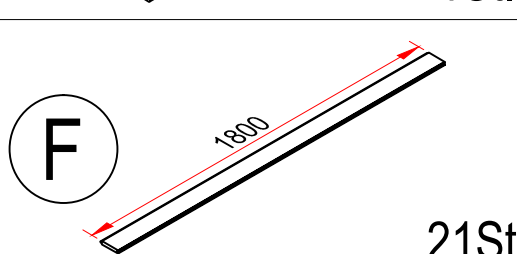
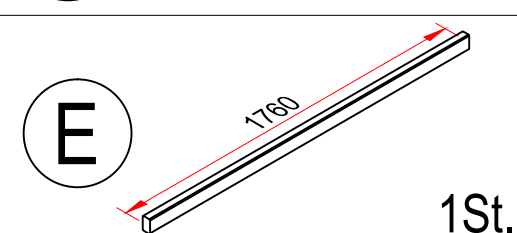
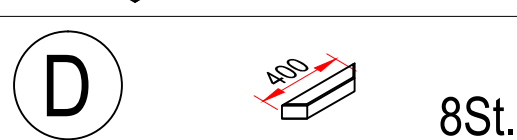
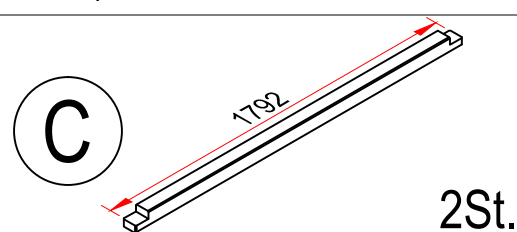
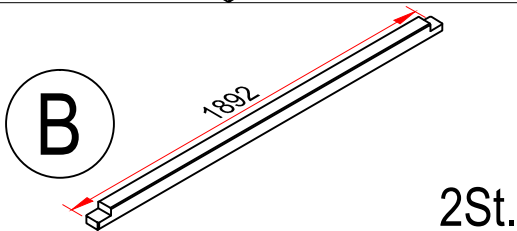
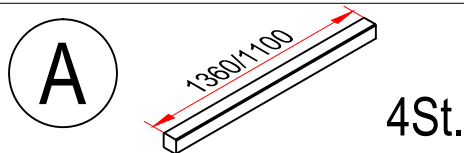
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!









Auf Grund der stetigen Weiterentwicklung können Fotos oder Abbildungen in dieser Montageanleitung vom gelieferten Produkt abweichen.



Ihr Team von SCHEFFER Outdoor-Toys

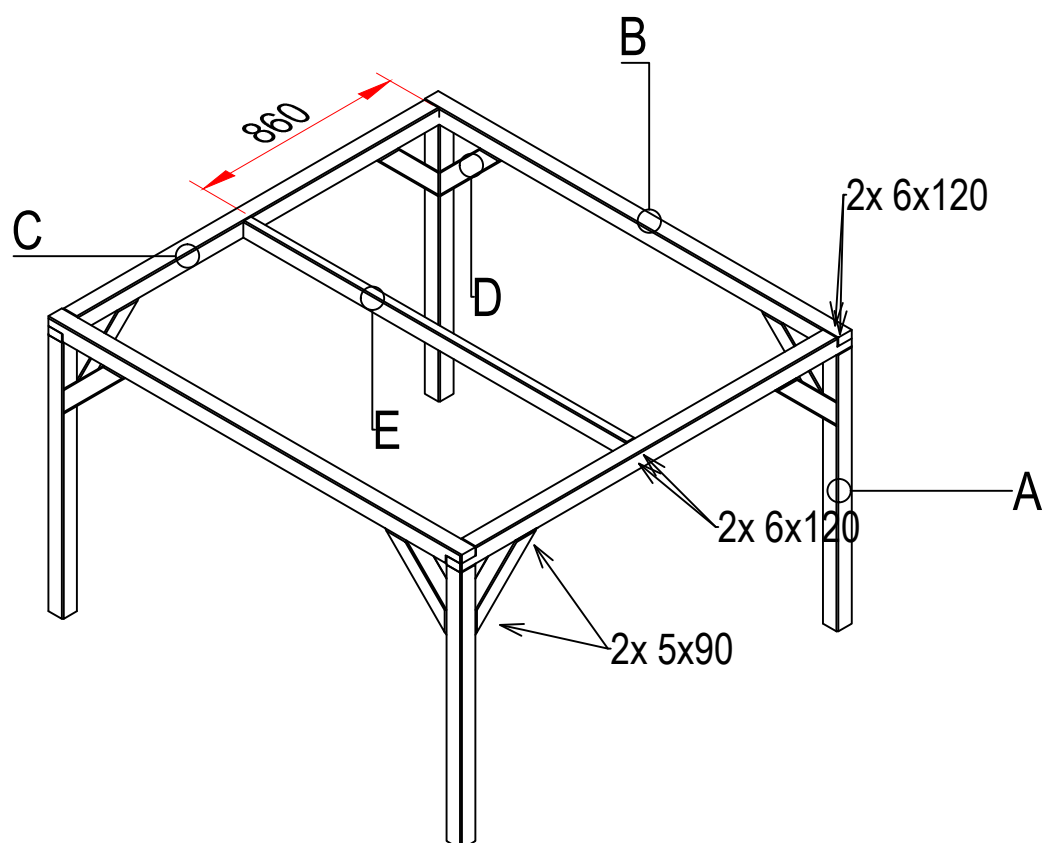
**VOR DER
MONTAGE
Lesen!**





	2.5x16	150
	2.5x40	110
	3x20	20
	3x30	18
	4x40	8
	4x50	68
	5x90	48
	6x120	12


	5x90	32
	6x120	12

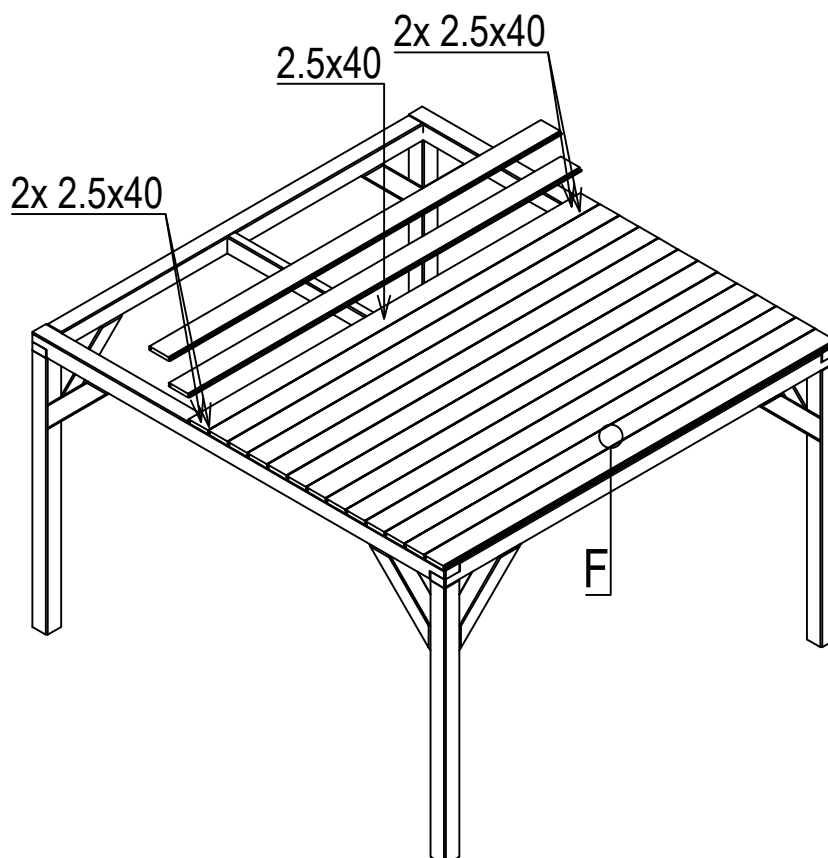


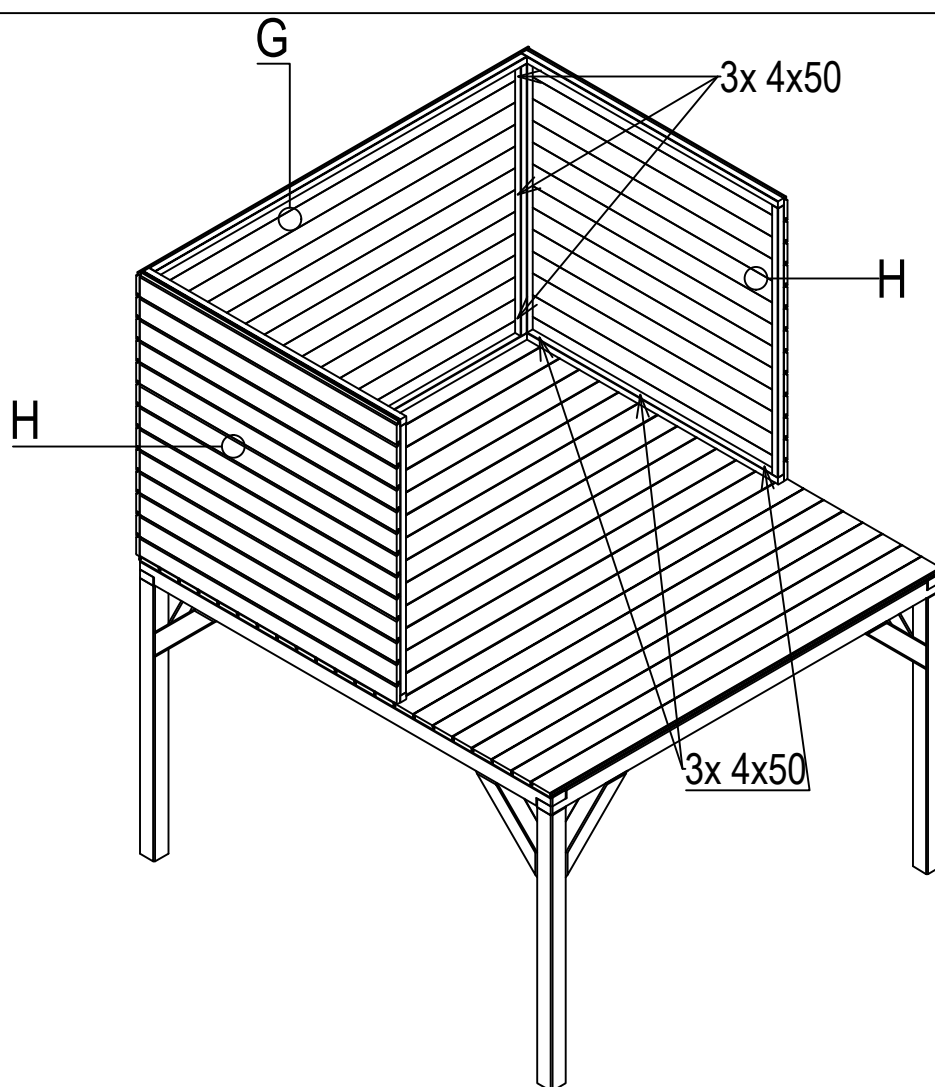
ACHTUNG


Die Pdestbretter sowie die Dachbretter, sind Nut-/ und Federbretter und müssen mit einer Dehnungsfuge versetzt werden.

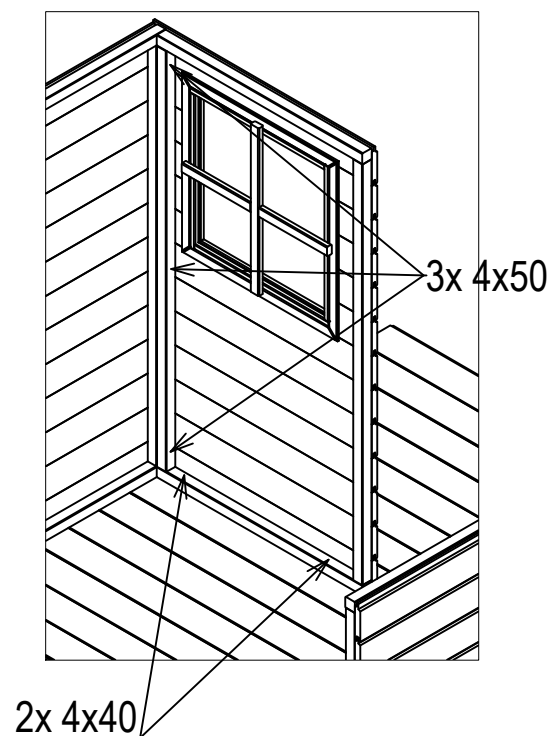
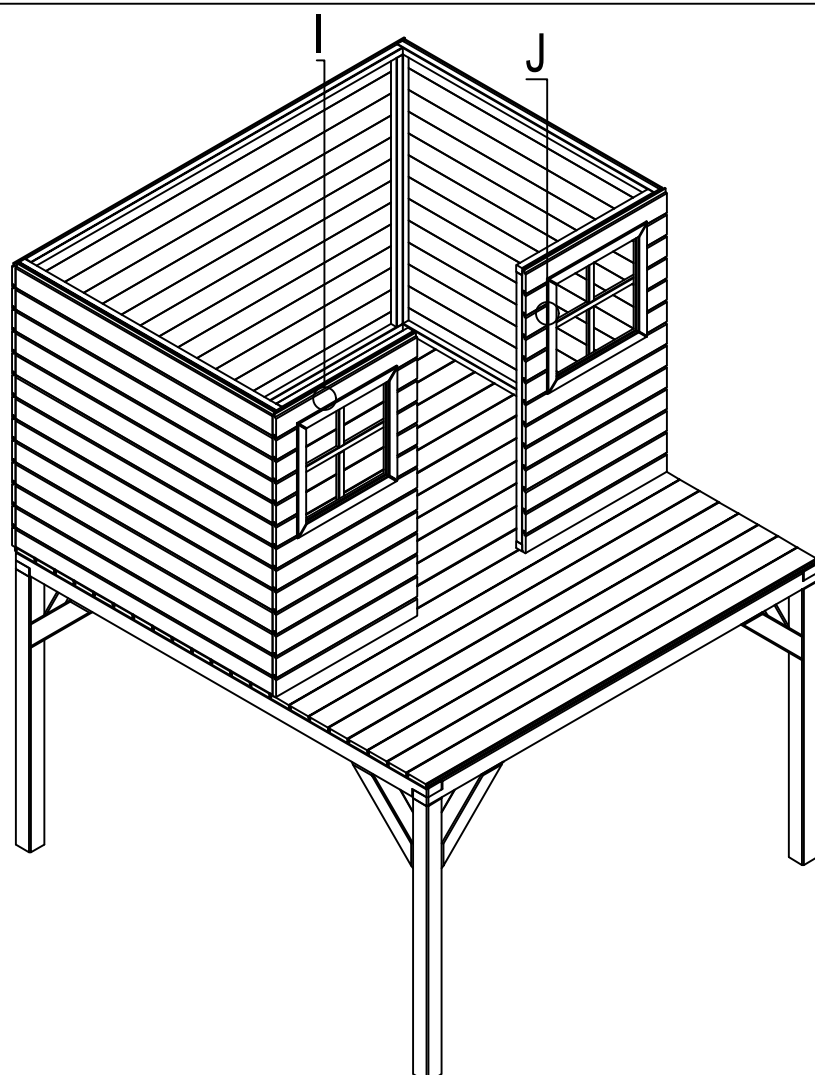
Min. 2mm Max. 5mm



	2.5x40	105
---	---------------	------------

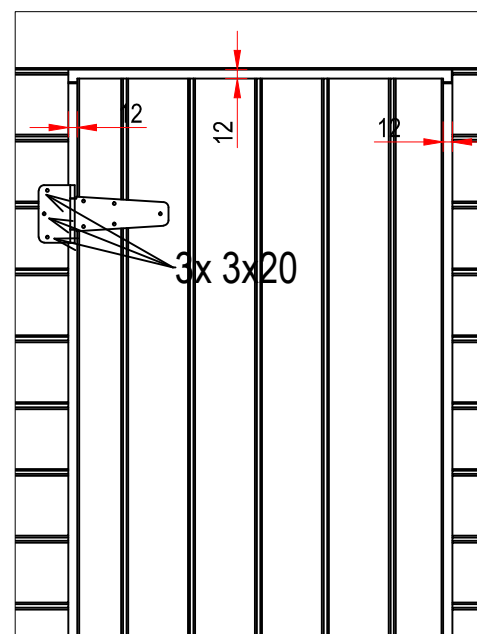
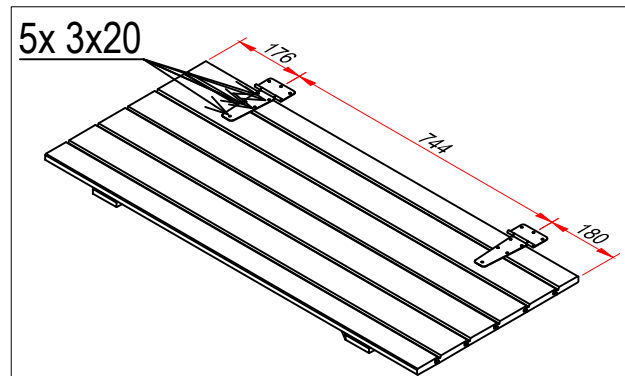
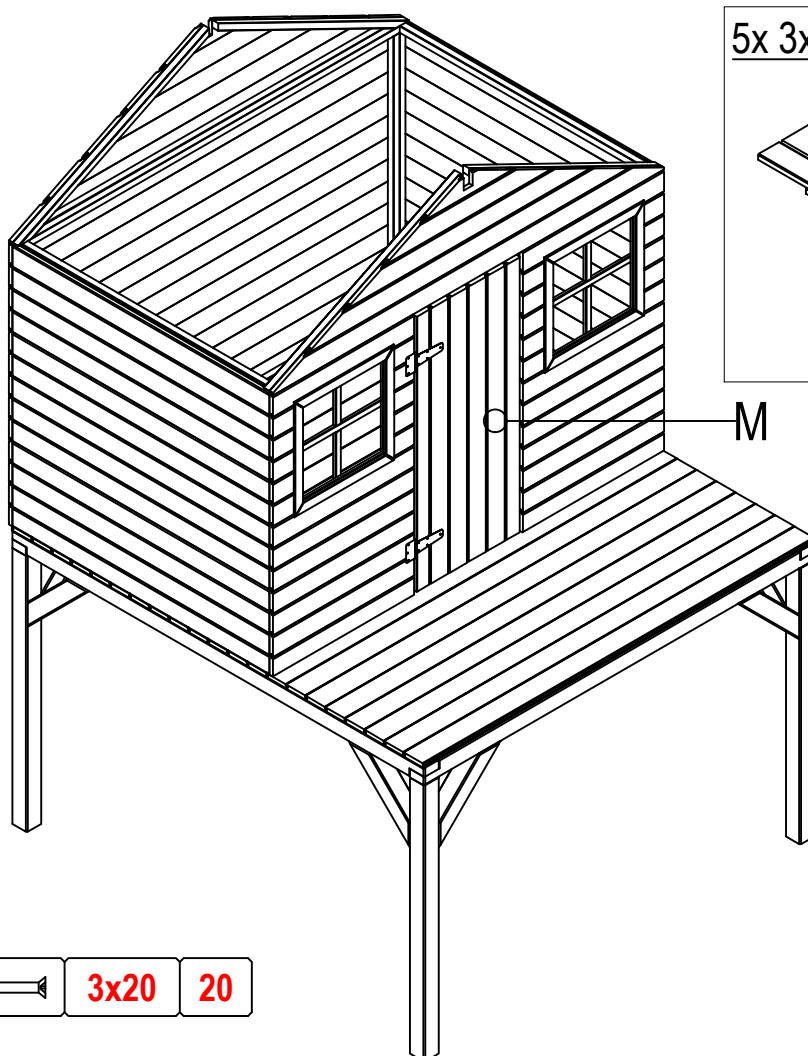
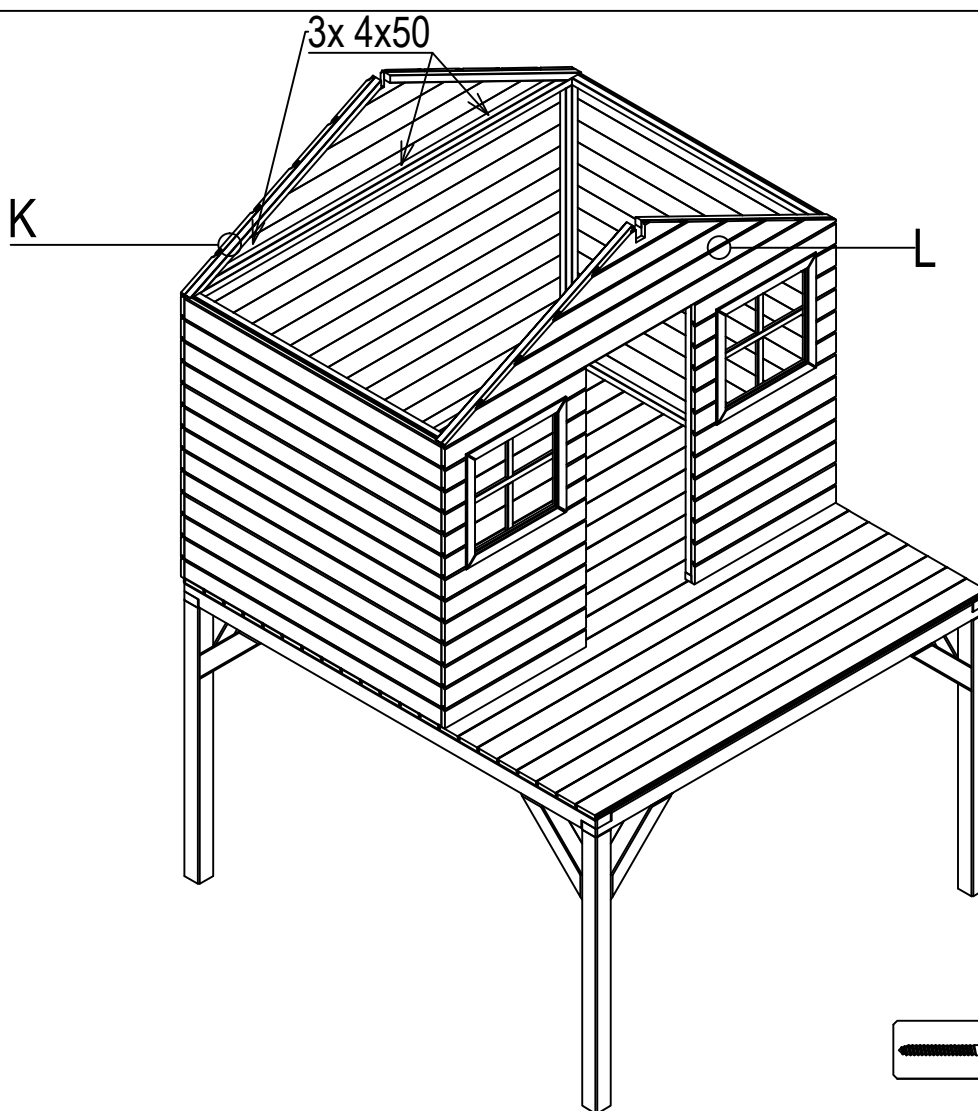


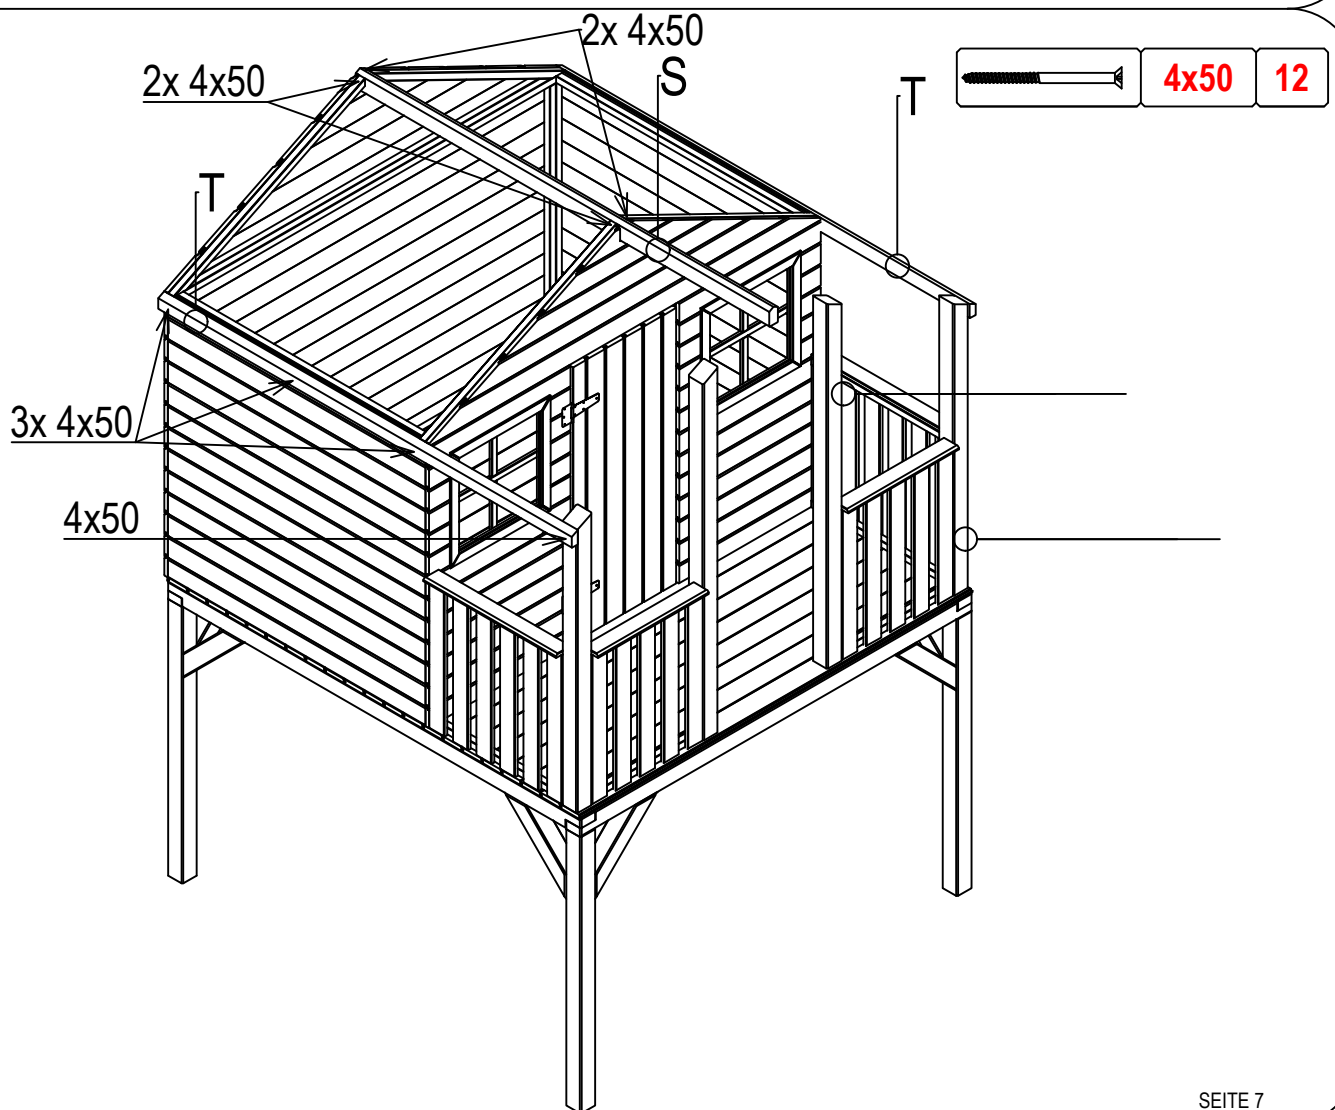
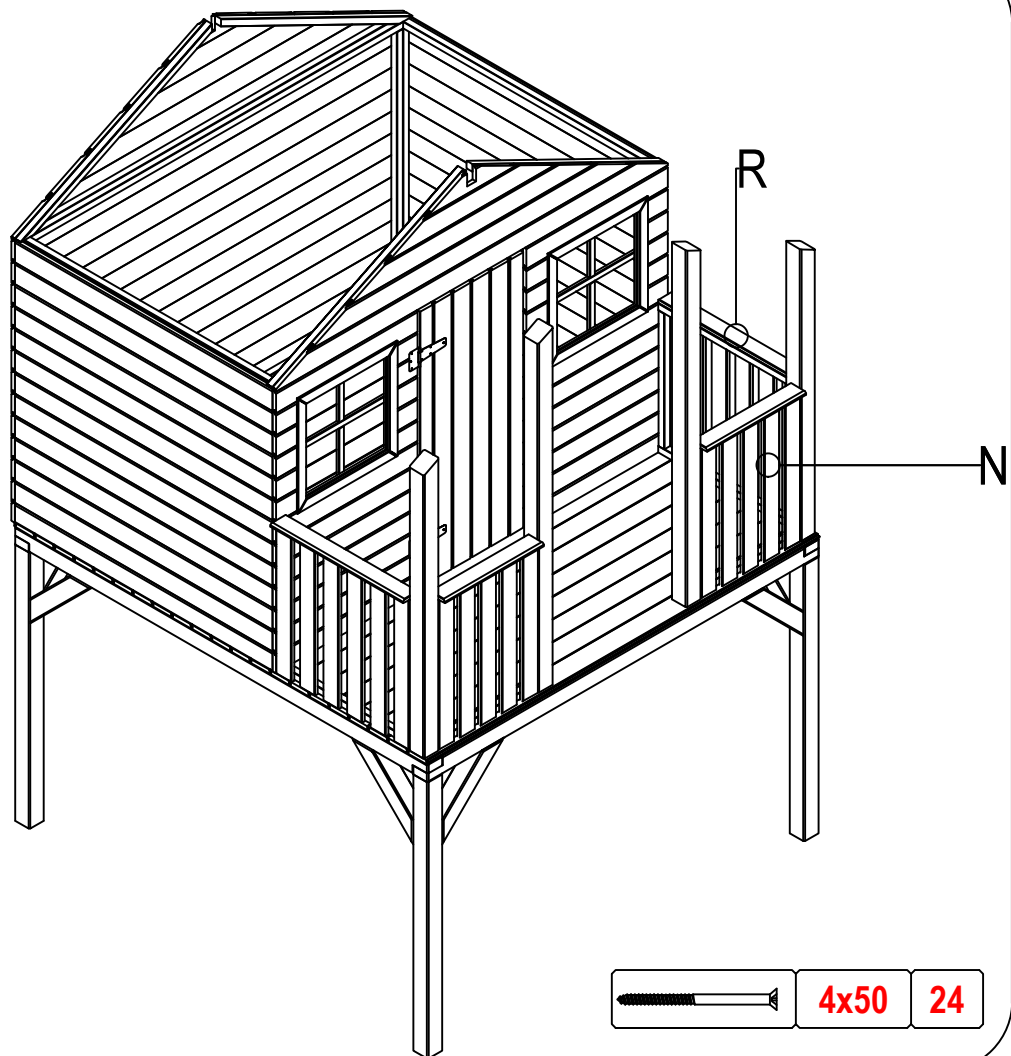
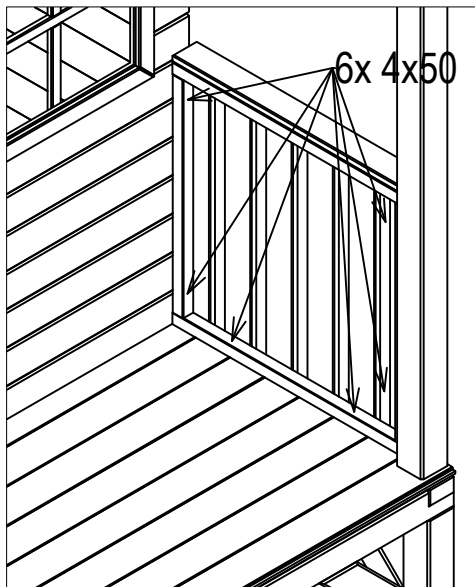


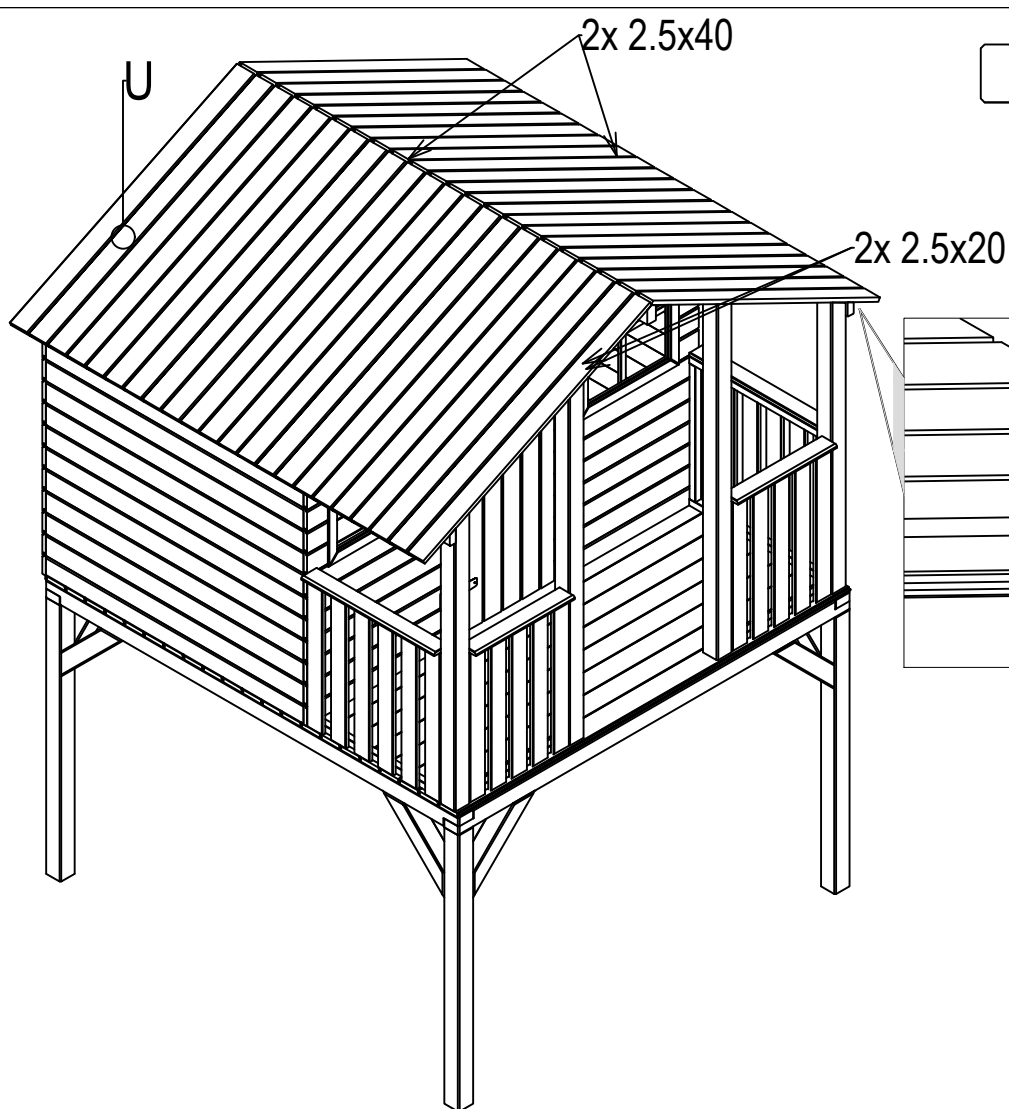
	4x50	16
---	-------------	-----------




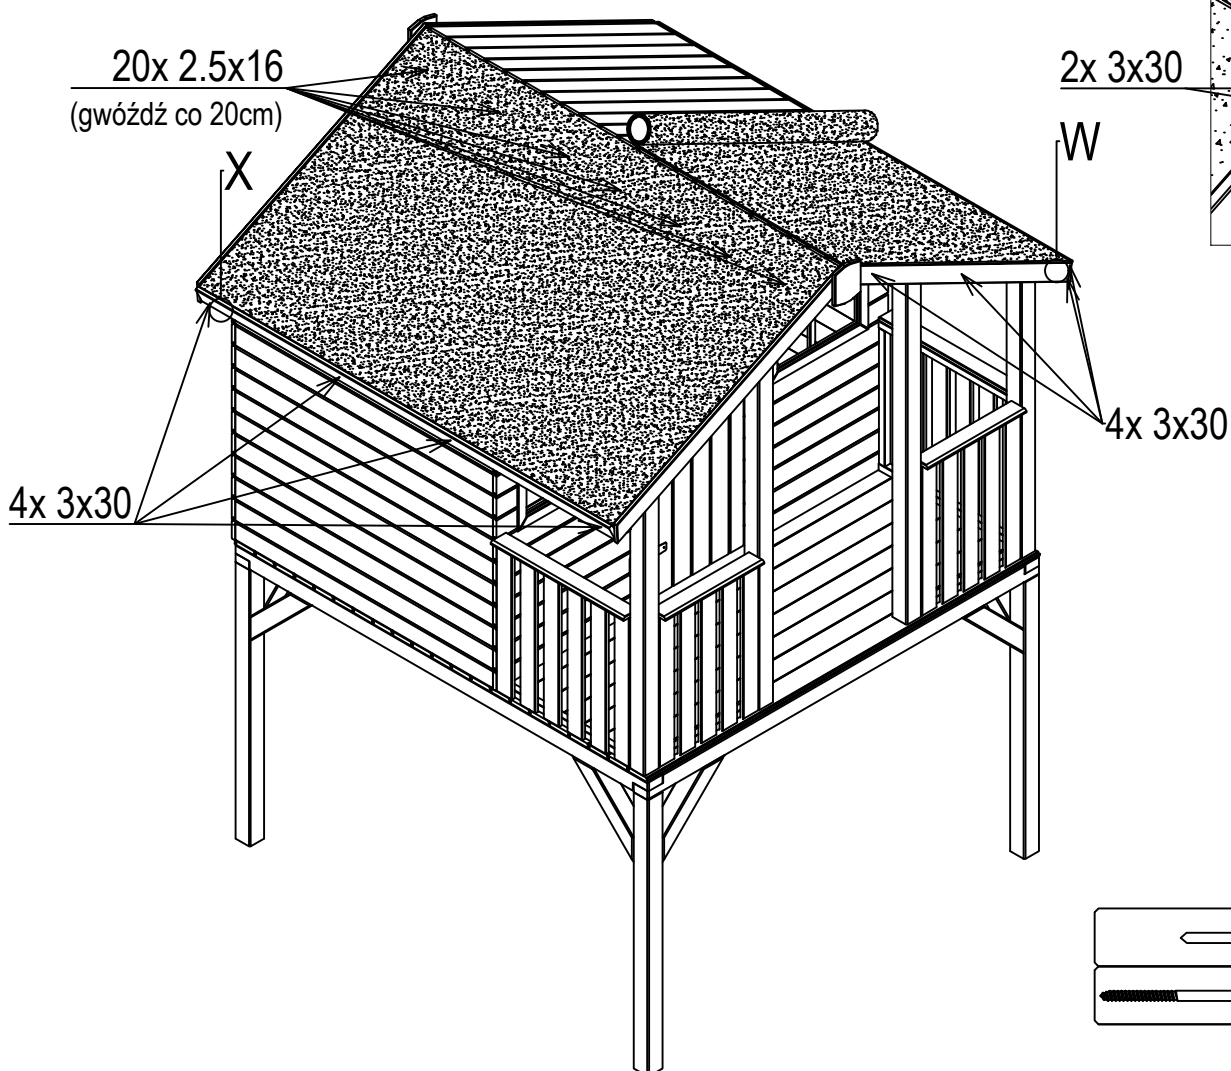
	4x40	8
	4x50	6





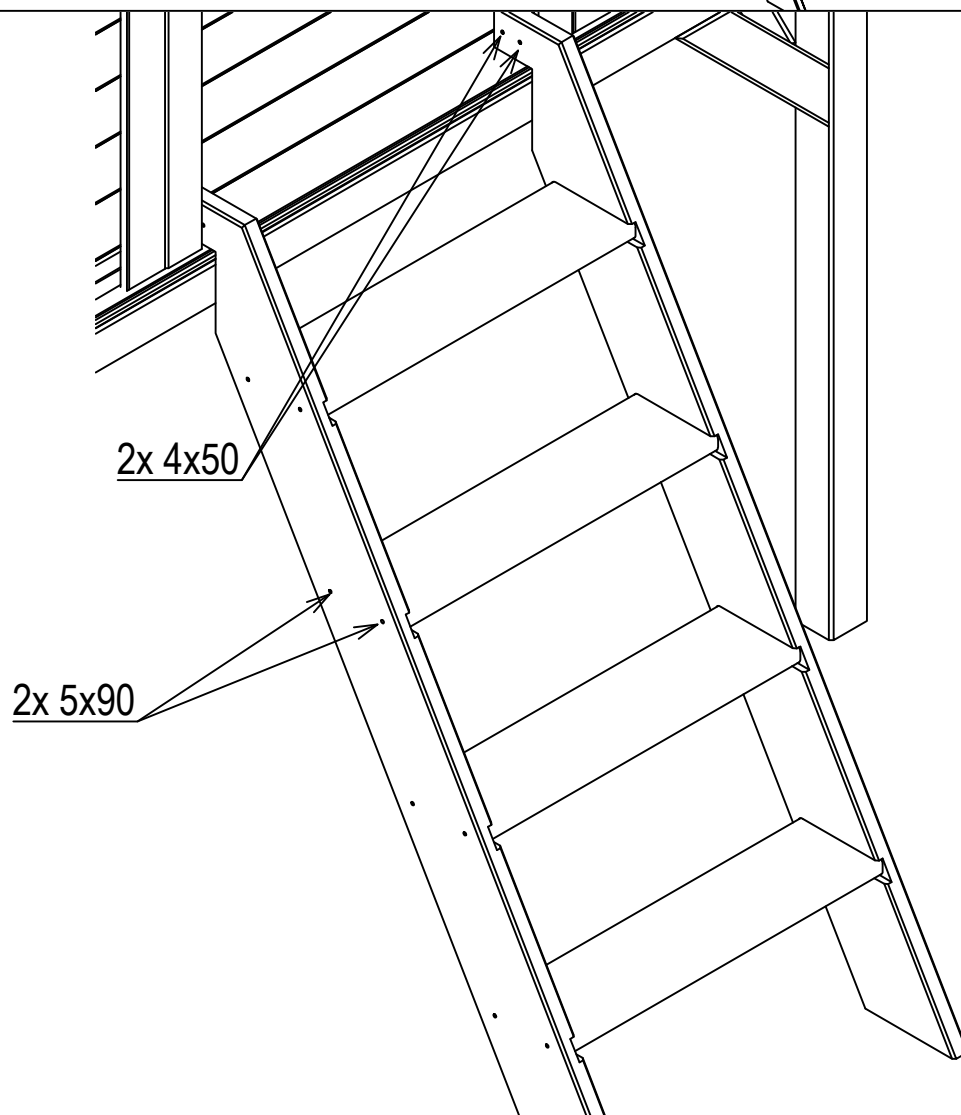
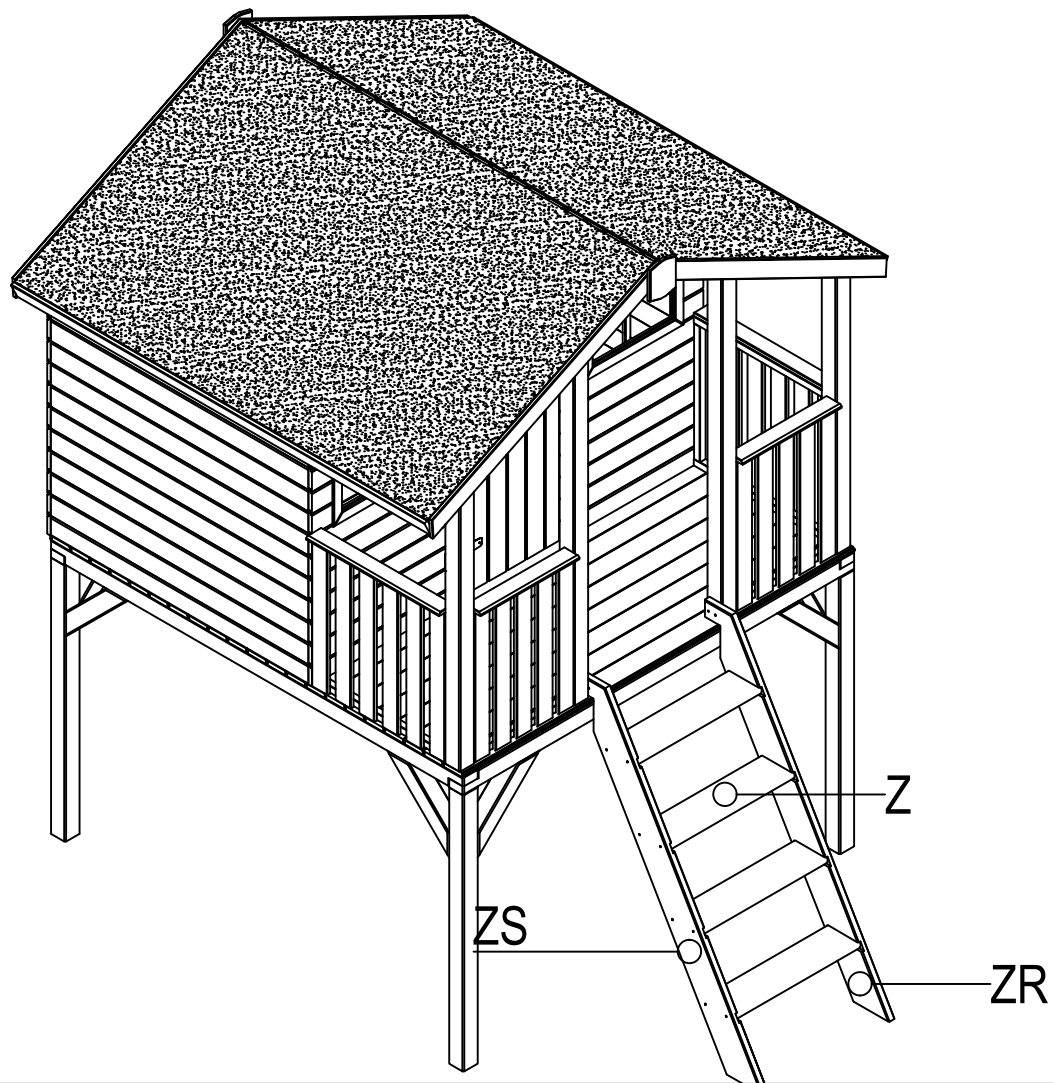






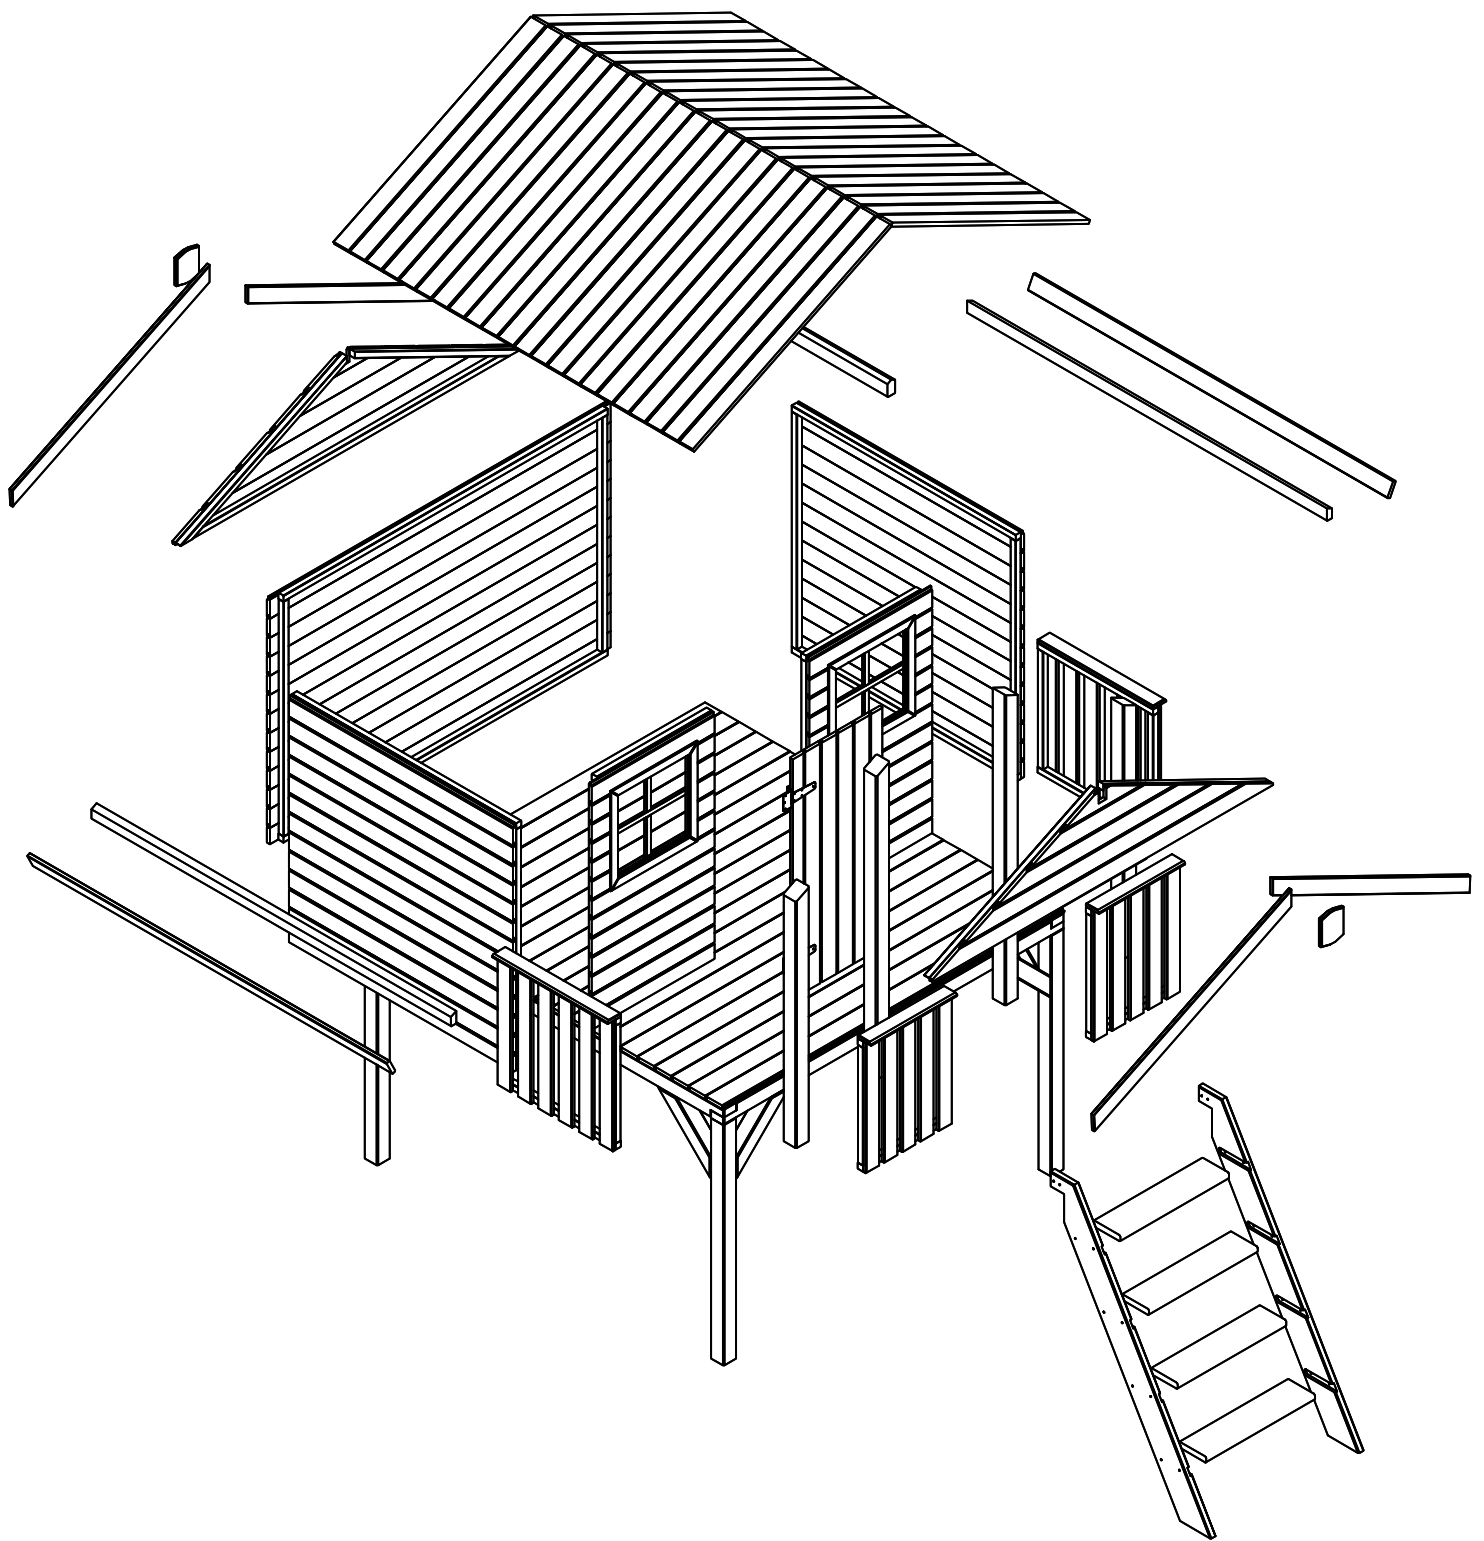
	2.5x40	184
---	---------------	------------



	2.5x16	150
	3x30	18

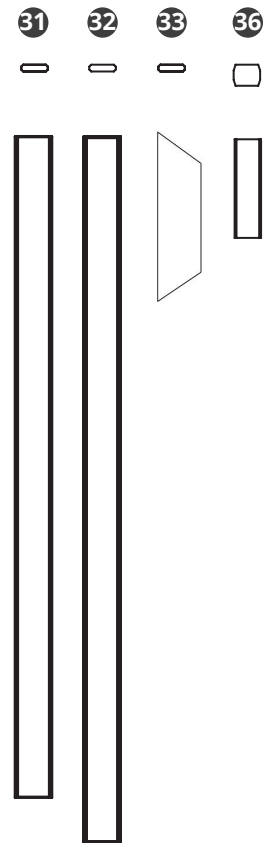



	4x50	4
	5x90	16



ÜBERSICHT EINZELTEILE SANDKASTEN

31	6x	Sandkastenbretter 1832 x 16 x 95 mm	HP-0415
32	6x	Sandkastenbretter 1900 x 16 x 95 mm	HP-0416
33	4x	Sitzbretter 790 x 16 x 520 mm	HP-0417
36	8x	Kantholz 380 x 680 x 285 mm	HP-0418
A	64x	Senkkopf Holzschrauben \varnothing 3,0 x 40 mm	HP-0278



EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel




Winkel



Maßband






Wasserwaage



SCHRITT 1: SANDKASTENBRETTER

EINZELTEILE SANDKASTEN

31	6x	Sandkastenbretter 1832 x 16 x 95 mm	
32	6x	Sandkastenbretter 1900 x 16 x 95 mm	
A	48x	Senkkopf Holzschrauben ø 3,0 x 40 mm	 1:2

EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel






1



Jedes Brett wird mit vier Schrauben
befestigt (jeweils zwei an jedem Ende).

SCHRITT 2: SITZBRETTER

EINZELTEILE SITZBRETTER

33	4x	Sitzbretter 790x 16 x 52 mm	
36	8x	Kantholz 380 x 680 x 285 mm	
A	16x	Senkkopf Holzschrauben ø 3,0 x 40 mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel



Die Sitzbretter werden mit **zwei** Schrauben auf den **oberen Sankastenbretter** bündig befestigt.

Die Kanthölzer zur Verstärkung der Sitzbretter werden mit **jeweils einer** Schrauben unter den Sitzbrettern verschraubt.

SPRECHEN SIE UNS JEDERZEIT GERNE AN!



Settmeckestr. 21
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0)2933 98393-14
Fax: +49 (0)2933 98393-16
E-Mail: info@schefferholz.de

Geschäftsführer:
Franz Scheffer Haustäuer