

Installations- und Bedienungsanleitung Digitaler Türspion



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres digitalen Türspions entschieden haben. Ab sofort haben Sie Ihren Hauseingang Tag und Nacht im Blick.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Türspion optimal einsetzen können.

Lieferumfang:


Türspion Kamera
Monitor
3 Montage Schrauben

Nicht im Lieferumfang enthalten:

4 x Batterien Typ AAA / Micro


Das benötigen Sie zur Montage:

Akkuschrauber, Schraubenzieher

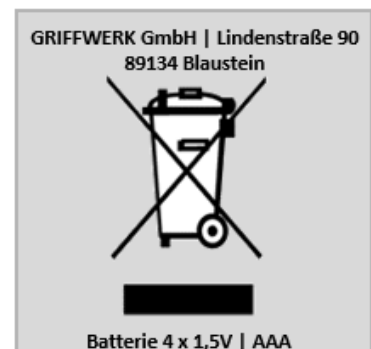


Technische Daten:

Stromversorgung	4 Batterien Typ AAA / Micro
Interner Speicher	Bis zu 90 Bildaufnahmen
Kamera Weitwinkel	90°
Bild Auflösung	320 x 240 Pixel
Betriebstemperatur	-20°C - 55°C
Türbohrungen Ø	14 – 22mm
Türdicke	35 – 120mm
Schutzart	IP44
Maße LCD Monitor	127 x 13 x 68mm
Maße Kamera (Ø x H)	58 x 13mm
Gesamtgewicht	135g

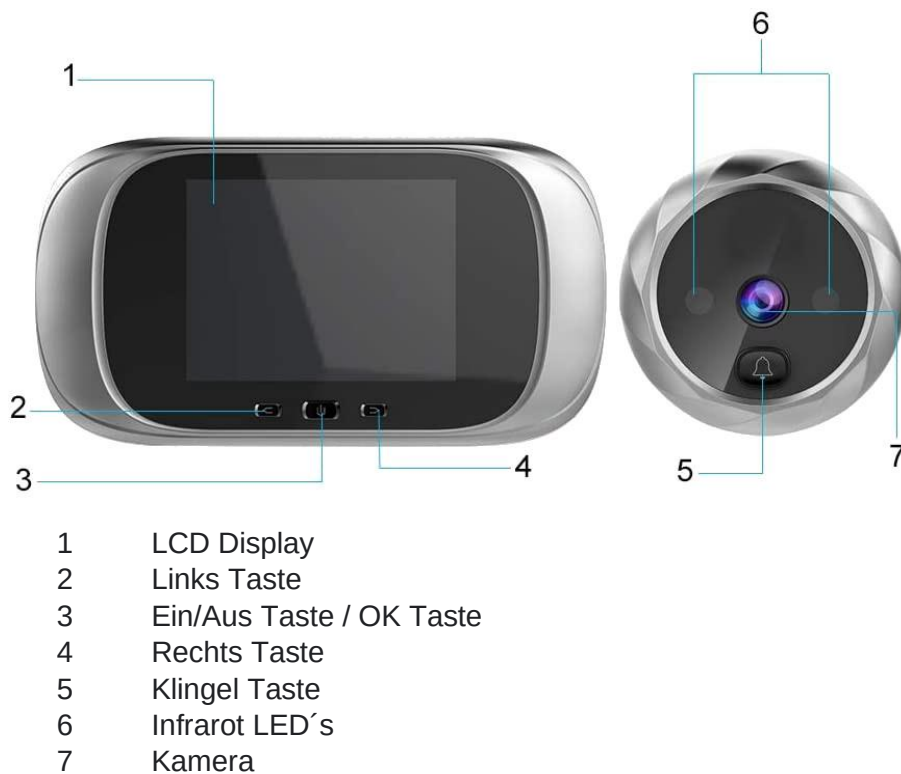


Montage


- 1 Entfernen Sie den eventuell vorhandenen bisherigen Türspion. Die freigelegte Türbohrung muss zwischen 14 und 22mm betragen, um die Türspion Kamera einbauen zu können.
- 2 Nun drehen Sie die Befestigungsschrauben leicht in den digitalen Türspion ein. Für Türen mit einer Dicke bis 65mm eignen sich die kürzeren Schrauben, bei 65 – 95 mm die längeren. Sollte die Tür dieses Maß überschreiten (bis max. 120 mm), benötigen Sie spezielle längere Schrauben, die Sie im Fachhandel oder Baumarkt erhalten.

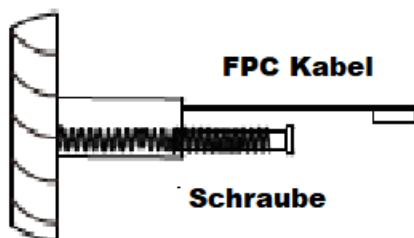


- 3 Setzen Sie den Türspion von außen durch die Türbohrung ein.
- 4 Führen Sie das Kabel mit dem FPC Stecker vorsichtig durch den Schlitz im Metallbeschlag. Befestigen Sie den Beschlag von innen mit der in die Durchführung des Türspions eingedrehten Schraube. Die große Öffnung zum Einführen der Schraube ist dabei unten.

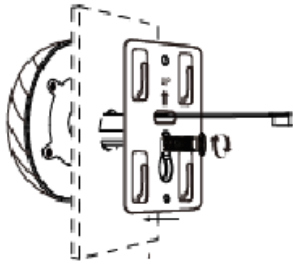

- 5 Ziehen Sie vorsichtig das Kabel des Türspions durch die Tür und straffen Sie es vorsichtig. Achten Sie darauf, dass der Türspion richtig fixiert ist. Hierzu können Sie auch das Bild auf dem Monitor kontrollieren.
- 6 Setzen Sie 4 Batterien in den Monitor ein, indem Sie das Batteriefach auf der rechten Seite des Monitors öffnen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie nach erfolgreichem Einsetzen das Batteriefach.

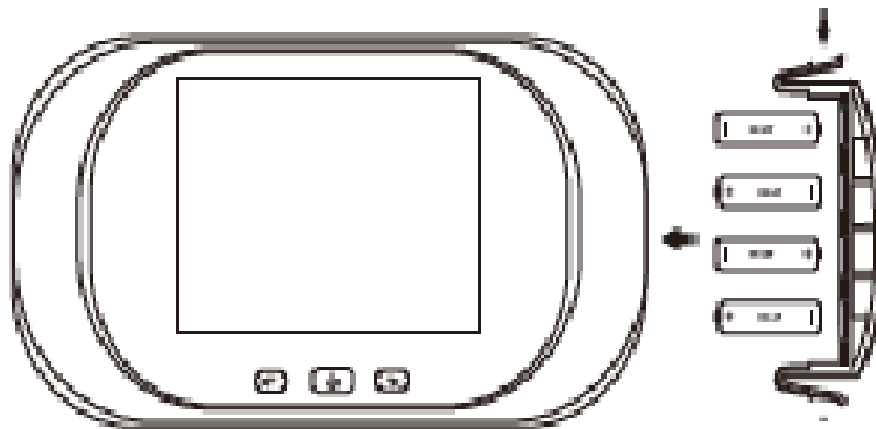

- 7 Nun bringen Sie den LCD Monitor an. Verbinden Sie dafür den FCP Stecker der Kamera mit dem FCP Anschluss auf der Rückseite des Monitors.
- 8 Befestigen Sie nun das Monitorkabel am Beschlag. Die Bedienelemente müssen unten sein, dann können Sie den Monitor einfach von oben in den Beschlag einhängen. Prüfen Sie, ob der Monitor festsitzt und alle Bedienelemente funktionieren.

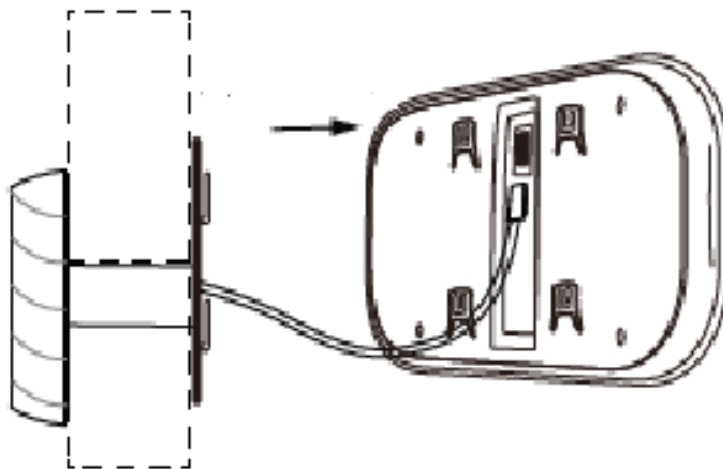

- 9 Nun ist Ihr Türspion betriebsbereit.

Bedienung

1 Ein-/Ausschalten des Gerätes.

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die Klingeltaste oder die Ein/Aus Taste auf der Innenseite. Es ertönt ein akustisches Signal auf der Innenseite. Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Ein/Aus Taste auf der Innenseite des Türspions.

2 Foto aufnehmen

Wenn auf der Außenseite des Türspions die Klingeltaste gedrückt wird, nimmt das Gerät automatisch ein Foto auf. Im eingeschalteten Modus können Sie auch auf der Innenseite kurz die Ein/Ausschalt Taste drücken. Das Gerät nimmt dann ebenfalls ein Foto auf.

3 Fotos ansehen

Im eingeschalteten Modus drücken Sie die Taste links oder rechts, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen und zwischen diesen hin und her zu wechseln.

4 Fotos löschen

Um alle Fotos zu löschen, betätigen Sie im eingeschalteten Modus bei aktivierter Fotoansicht (siehe Punkt 3) die links Taste für mindestens 3 Sekunden. Alle Fotos im Speicher werden gelöscht.

Um einzelne Fotos zu löschen, gehen Sie wie unter Punkt 3 beschrieben in den Fotoansicht Modus. Wählen Sie das zu löschende Foto aus und betätigen die rechts Taste für mindestens 3 Sekunden. Das einzelne Foto wird aus dem Speicher gelöscht.

5 Einschaltzeit einstellen

Ihr Gerät bietet Ihnen verschiedene Stromsparmodi an. So haben Sie die Möglichkeit die Einschaltzeit des Monitors zu begrenzen, um Ihre Batterie zu schonen. Die Einschaltzeit kann auf 15s (empfohlen), 25s, oder auf Aus gestellt werden. Um die Einschaltzeit zu ändern, drücken Sie im eingeschalteten Modus die rechts Taste für mindestens 3 Sekunden. Sie können nun zwischen den einzelnen Möglichkeiten wählen.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von starkem Staub, Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Gebrauchte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien/Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien/Akkus der gleichen Art verkauft werden.

Batterien/Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

Batterien/Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien/Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Achtung Explosionsgefahr!

Nehmen Sie die Batterien, oder den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Rechtliche Grundlagen/Empfehlung für Videoüberwachung im Privatbereich

- Nehmen Sie mit Ihrem digitalen Türspion nur notwendige und zulässige Dinge auf. Allgemein zulässig ist es, wenn ausschließlich das eigene Grundstück beobachtet wird. Die Überwachung von Teilen eines öffentlichen oder mit Nachbarn gemeinsam genutzten Weges (z. B. Treppenhaus oder Garten des Nachbarn) ist nicht zulässig.
- Informieren Sie daher alle betroffenen Personen, die Ihren überwachten Privat-Bereich betreten könnten, über das Vorhandensein einer Videoüberwachung z. B. mit einem Hinweisschild.
- Aufgrund des Datenschutzes müssen Sie sicherstellen, dass die gesammelten Daten nicht von Unbefugten genutzt werden können.
- Löschen Sie die Aufnahmen nach kurzer Zeit.
- Generell muss die Anbringung des digitalen Türspions den rechtlichen Grundlagen entsprechen, wobei hier regelmäßig aufgrund der Vielfältigkeit der Gegebenheiten vor Ort eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden muss.
- Für juristische Informationen zu diesem Thema befragen Sie bitte einen zugelassenen Rechtsanwalt.

Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität übernimmt die GRIFFWERK GmbH keine Haftung.