



In den 1950er Jahren entwarf der Schweizer Architekt, Bildhauer und Designer Max Bill in Zusammenarbeit mit Ernst Moeckl eine Türklinke, die als „Ulmer Türklinke“ Designgeschichte geschrieben hat. Anhand dieser Vorlage schuf Johannes Potente das Modell 1023 – seit jeher eine Alternative zu den gängigen U-Form-Modellen.

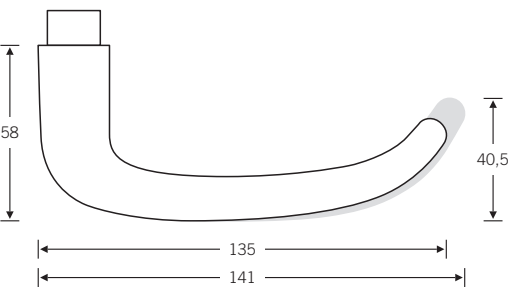



Empfohlene Rosetten-/Schildvarianten

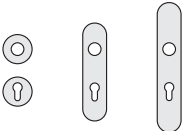

EN 179

EN 179-Modell: FSB 1053

* je nach Ausführung mit Einschränkung

				
aufliegend	●	●	●	●
flächenbündig*	●	●	●	●
isis® Systeme		●	●	●

Glastürbeschlag



Standard



isis® Systeme



13 4223 mit 72 1023 | Seite 472f.

Glastürbeschläge nicht in Bronze und Messing

Rahmentürdrücker



Standard



isis® Systeme



09 1053 (gerade) | Seite 411

06 1053 (verkröpft) | Seite 410

Türknöpfe



Vollblatttüren



Rahmentüren



23 0802 (f. Vollblatttüren) | Seite 305

07 0846 (f. Rahmentüren) | Seite 432

Fenstergriff



Standard, RAL



Rosette, flach



abschließbar



34 1023 | Seite 427

Griffsystem-Erweiterungen:


XXL-Türdrücker 79 1117 | Seite 626

Barrierefreier Beschlag 14 424. | Seite 627


Objekt-Erweiterungen:

isis® Zutrittsmanagement | Seite 43ff.
SSF-Rohrrahmenschlösser mit Durch-
verschraubungsmöglichkeit | Seite 406
Barrierefreies ErgoSystem® | Seite 629ff.


Türdrückergarnituren



- 72 1023 613 (R)
- 76 1023 613 (R)
- 79 1053 613 (R)
- 10 1023 | 17 1731 018 | 17 1735
- 72 1023 614 (L)
- 76 1023 614 (L)
- 79 1053 614 (L)




- 72 1023 607 (R)
- 76 1023 607 (R)
- 79 1053 607 (R)
- 10 1023 | 14 1451 018
- 72 1023 608 (L)
- 76 1023 608 (L)
- 79 1053 608 (L)

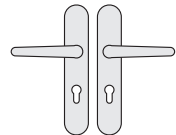

- 72 1023 627 (R)
- 76 1023 627 (R)
- 79 1053 627 (R)
- 10 1023 | 14 1418 018
- 72 1023 628 (L)
- 76 1023 628 (L)
- 79 1053 628 (L)



- 72 1023 033 (R)
- 76 1023 033 (R)
- 79 1053 033 (R)
- 10 1023 | 14 1488 003
- 72 1023 034 (L)
- 76 1023 034 (L)
- 79 1053 034 (L)




- 13 4223 042 (R) mit 72 1023 61350 (R)
- 13 4223 041 (R) mit 10 1023 00100
- 13 4223 052 (L) mit 72 1023 61450 (L)
- 13 4223 051 (L) mit 10 1023 00100

Rahmentürdrücker



- 09 1023 011
- 09 1023 012
- 09 1053 012



- 06 1023 011
- 06 1023 012
- 06 1053 012
- 06 1023 023 (Sfg)
- 06 1053 023 (Sfg)

Rahmentürknöpfe



- 07 0802 228 (feststehend)
- 07 0802 228 (feststehend, Edelstahl u. Bronze)
- 07 0802 428 (feststehend, Aluminium)



- 07 0846 228 (feststehend)
- 07 0846 228 (feststehend, Edelstahl u. Bronze)
- 07 0846 428 (feststehend, Aluminium)




- 17 1757

R = DIN rechts
L = DIN links
Sfg = Standflügelgarnitur


Objekt-, Feuerschutzbeschläge nicht in Messing
Glastürbeschläge nicht in Bronze und Messing

Wechselgarnituren




- 72 1023 615 (R)
- 76 1023 615 (R)
- 76 1023 619 (Sfg)
- 79 1053 615 (R)
- 79 1053 619 (Sfg)
- 10 1023 | 17 1731 019 | 17 1735 | 23 0802 00006

- 72 1023 616 (L)
- 76 1023 616 (L)
- 79 1053 616 (L)




- 72 1023 609 (R)
- 76 1023 609 (R)
- 76 1023 611 (Sfg)
- 79 1053 609 (R)
- 79 1053 611 (Sfg)
- 10 1023 | 14 1451 018 | 19 1964 003

- 72 1023 610 (L)
- 76 1023 610 (L)
- 79 1053 610 (L)

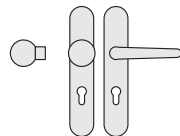

- 72 1023 629 (R)
- 76 1023 629 (R)
- 76 1023 631 (Sfg)
- 79 1053 629 (R)
- 79 1053 631 (Sfg)
- 10 1023 | 14 1418 018 | 19 1927 003


- 72 1023 630 (L)
- 76 1023 630 (L)
- 79 1053 630 (L)



- 72 1023 035 (R)
- 76 1023 035 (R)
- 79 1053 035 (R)
- 10 1023 | 14 1488 0.. | 19 1990 0..


- 72 1023 036 (L)
- 76 1023 036 (L)
- 79 1053 036 (L)

WC-Garnituren




- 72 1023 619 (R)
- 10 1023 | 17 1731 018 | 17 1735 00054

- 72 1023 620 (L)



- 72 1023 611 (R)
- 10 1023 | 14 1451 01854

- 72 1023 612 (L)

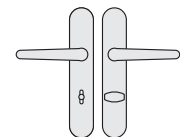

- 72 1023 631 (R)
- 10 1023 | 14 1418 01854

- 72 1023 632 (L)



- 72 1023 039 (R)
- 10 1023 | 14 1488 0..54

- 72 1023 040 (L)

Fenstergriffe



- 34 1023 008 (Objektausführung)
- 34 1023 007 (Rosette flach)
- 34 1023 170 (Schließadapter)
- 34 1023 076 (dito mit Druckknopf)