Verlegeanleitung
Oberflächenschutz FloorFix

Stand 05.09.2016

Kurzbeschreibung
Multifunktionales, dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf anderen Baustellen wieder verwenden.

Verlegung
Bitte vergewissern Sie sich, dass die Untergründe staub-, fettfrei und trocken sind.

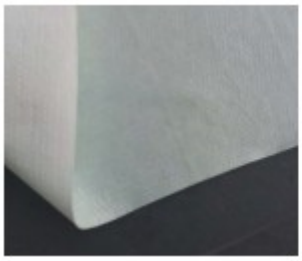

Mit PE-Folie nach oben verlegen, die Verlegerichtung ist grundsätzlich egal.

FloorFix lässt sich problemlos in Ecken und an Kanten schieben.

Die Haftwirkung tritt erst ein, wenn das Schutzvlies mechanisch belastet, angedrückt oder begangen wird.

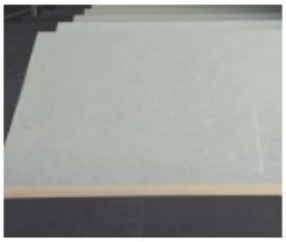

Bei Treppen an der obersten Stufe großzügig auslegen.

Die Treppe in einem Zug von oben nach unten abdecken.

Übergänge in vom FloorFix geschützte Räumlichkeiten und damit freiliegende Kanten können mit einem Klebeband fixiert werden.

Sinnvoller ist es dort einen Abschnitt CareFix auszulegen. So haben Sie auch gleich eine Schmutzschleuse in die anderen Räume.

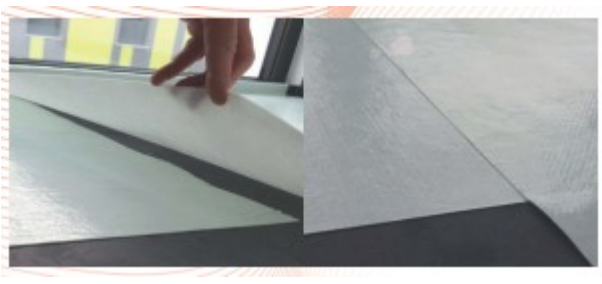

Bitte in 10 cm Überlappung verlegen.

Verlegeanleitung
Oberflächenschutz FloorFix

Stand 05.09.2016

Zum Schneiden verwenden Sie bitte unser Sicherheitsmesser. Sie vermeiden damit Beschädigungen der zu schützenden Flächen ebenso, wie Schnittverletzungen bei sich selbst.

Um FloorFix wiederzuverwenden, bitte abkehren /abwischen und einfach wieder aufrollen / zusammenfalten.

Lieferung
Als Rollen (50 x 1 cm)

Lagerung
Unbedingt trocken lagern.

Einsatzbereich
Auf allen Untergründen, mit Ausnahme von frisch verlegten oder porösen Böden.

Ihr Ansprechpartner

Boden | Wand | Decke

Tel.: 0751 4004 – 310
E-Mail: parkett@habisreutinger.de