ıtsichtskizzen Fundamente für Robinien Natur Schaukel G 500RS:

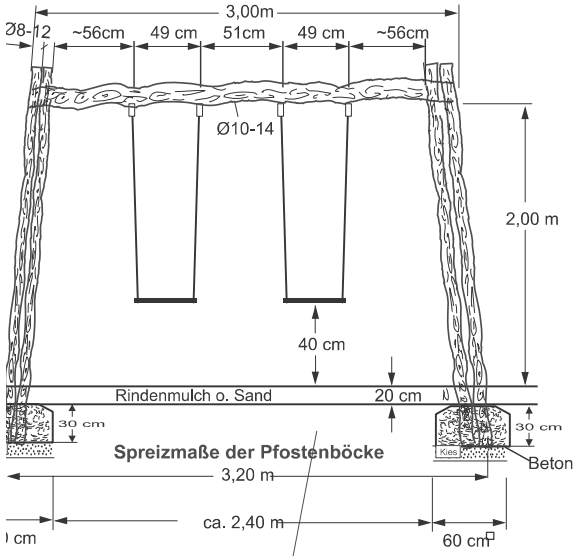

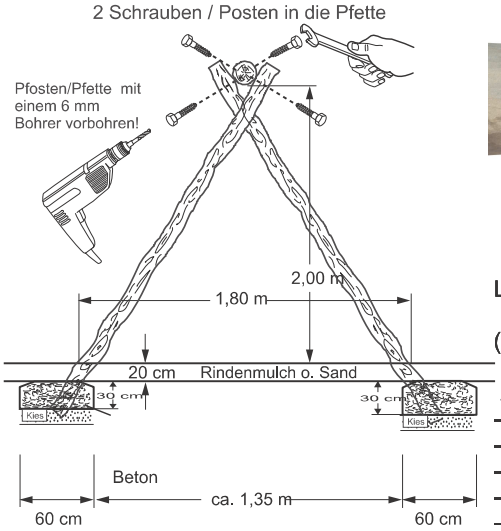

e Fundamentköpfe müssen mit einer ausreichenden Schicht Fallschutz abgedeckt sein mind 20 cm

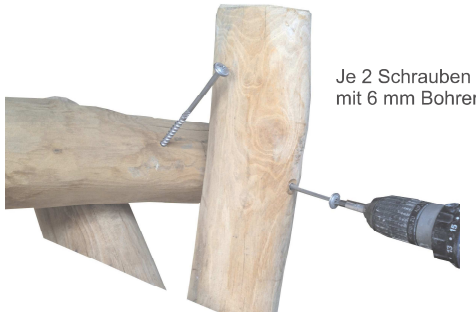

Lieferumfang für Schaukel, Artikelnummer G500RS

(Gesamtgewicht ca. 150 kg)

- 2 x Auflagebock vormontiert je 40 kg
- 1 Pfette ca. 10-14 cm Durchmesser 3,00 lg
- 2 Paar Schaukelhaken
- 2 Stück Schaukelsitze
- 1 Pack Schrauben / Bohrer für Pfettenbefestigung
- 1 Montage ,Wartungs- und Instandhaltungsanweisung

Bolzen der Schaukelböcke ggf. Kürzen

Bolzen können unterschiedlich lang sein
Länge der Bolzen und Dicke der
Schaukelböcke abgleichen

Sicherheitstechnisch geprüft
durch unabhängigen
Sachverständigen
für Spielplatz-
sicherheit
Geprüft nach DIN EN 71

CE

Sicherheitsbereich:

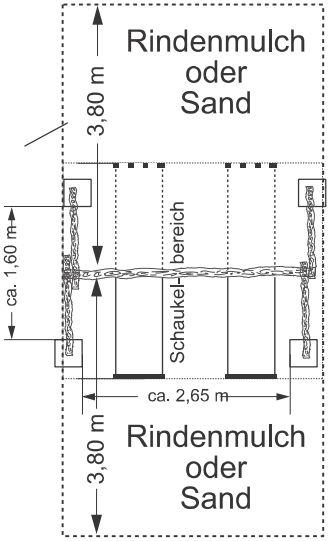

artung und Instandhaltungsarbeiten
r Schaukel G 500RS:

e Schaukel G 500 RS ist für den privaten,
uslichen Bereich zugelassen.
r Untergrund muß aus Rindenmulch oder Sand bestehen.
ersklasse von 4-12 Jahren.

Wartung

htprüfung des Spielgerätes muß täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.
Sitz und Befestigung deselben an der Pfette prüfen.
ämtliche Schrauben prüfen und ggf. nachziehen.
Sicherheitsbereich prüfen, ggf. freimachen, reinigen.

Instandhaltungsarbeiten (Diese nachfolgenden Punkte 1/4 - 1/2 jährlich prüfen.)

undamente prüfen auf Festigkeit.
ämtliche Hölzer insbesondere im Bodenbereich auf Standfestigkeit prüfen, ggf. wechseln.
ufhängungen ,Seile und Sitze auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln.
Schrauben nachziehen prüfen (Korrosion) ggf. wechseln.

diesen Punkten bei der 1/4 - 1/2 jährlichen Prüfung die oben aufgeführten Wartungen durch-

ÜBLER HOLZ

Als Montagehilfsmittel werden folgende Werkzeuge benötigt:
Spaten, Schaufel, Nussenkasten, Biteinsätze, Wasserwaage, Hammer, Bohrmaschine, Bohrersatz

Bitte halten Sie die benötigen Materialien für die Fundamente und den Fallschutz vor.

Montieren Sie die Schaukel in folgenden Schritten:

1. Legen Sie den Standort der Schaukel fest. Beachten Sie dabei die Sicherheitsabstände laut beigelegtem Plan.

2. Heben Sie mit Spaten und Schaufel die im Fundamentplan eingezeichneten Lochtiefen aus.

3. Schrauben Sie die Schaukelböcke mit den mitgelieferten Bolzen zusammen. Hutmutter auf der Schaukelinnenseite anbringen. Die Bolzen sind auf der Schaukelaussenseite ggf. zu kürzen. (siehe Bild) Spreizen Sie die Schaukelstützen auf die im Aufbauplan eingezeichneten Maße auseinander. Als Montagehilfe können Sie diese mit einer Leiste fixieren.

4. Setzten Sie die auseinander gespreizten Schaukelstützen in die Fundamentlöcher. Prüfen Sie dabei Maße nach dem Aufbauplan.
5. Fixieren Sie die beiden Schaukelböcke nach den Maßen im Aufbauplan.

6. Legen Sie die Pfette ein. Bohren Sie Pfette und Pfosten mit einem 6 mm Bohrer vor .Schrauben diese mit d mitgelieferten Holzschrauben an die Holzböcke bzw. an die Pfette. Beachten Sie das je 4 Schrauben pro Schaukelbock und Pfette zu verwenden sind.

7. Verfüllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton. Achten Sie auf die abgerundeten Fundamentköpfe und die Abstände der Fundamentoberkante zur Fallschutzflächenoberkante (Angaben im Plan)

8. Verfüllen Sie wie im Aufbauplan skizziert den Sicherheits- und Schaukelbereich mit den Angegebenen Materialien.
9. Befestigen Sie die Schaukelaufhängungen und Schaukelsitze wie im Plan beschrieben. Achten Sie dabei a die eingezeichneten Abstände der Aufhängungen zueinander und zu den Stützen.

10. Ihr Betonfundament sollte nun über mindestens 48 Stunden aushärten..

Anleitung Schaukelhaken einbauen
Schaukel G500RS / G512RS

1

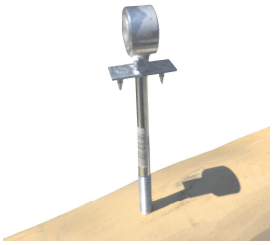

Abschrauben der Schäkel

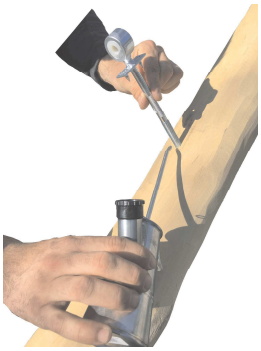

Etwas Öl auftragen->mit bauseitiger Leiste die Haken vorsichtig einschlagen.

2

Richten sie die Haken zueinander aus bevor die Dorne greifen

Mit der Leiste abwechselnd rechts/ links vorsichtig einschlagen bis die Platte eben ist.

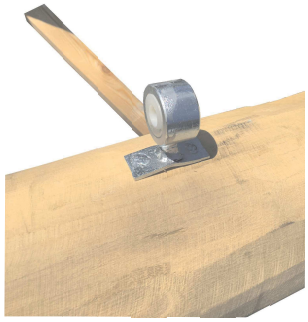

3

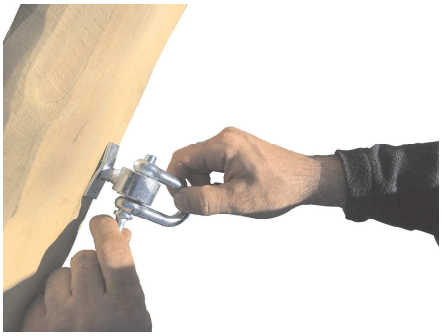

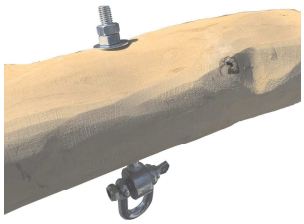

Schäkel zusammenschrauben-> U-Scheibe und Muttern anbringen

TIPP:

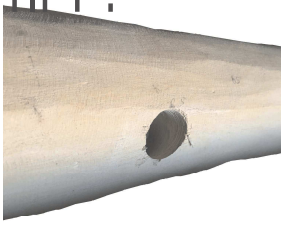

ÜBLER HOLZ

www.gartenholz.com

Da es sich bei jeder Schaukel um ein Unikat handelt, kann es in Einzelfällen vorkommen das der Haken etwas z
kurz ist. Prüfen Sie vor dem Einschlagen ob der Haken in der Länge ausreichend für die Pfettehöhe ist.
Sollte das nicht der Fall sein, bohren Sie ein Sackloch (35 mm) in der entsprechenden Tiefe,
damit sie beide Muttern anschrauben können.