

Die Multi-Pfosten des Sichtschutz-Systems:

- > formstabil und verzugsfrei
- > unterschiedliche Pfostenlängen erhältlich
- > auch als Eckpfosten verwendbar
- > variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten
- > eine Seite mit durchgehend glatter Fläche

Montage-Set

(im Lieferumfang enthalten):

- 2x Nutenstein

mit Madenschraube M6 x 8 /  Gr. 3



## ① Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“



## Schritt-für-Schritt-Montage

### ① HINWEIS ZUR SCHRAUB- / KLEMM-VERBINDUNG:

- Für eine optimale Fixierung muss der Multi-Pfosten für die jeweils beiden Madenschrauben vorgebohrt werden!
- Verwenden Sie hierzu einen Metallbohrer mit D = 6,5 mm.

### ① POSITIONIERUNG MULTI-PFOSTEN ZU PFOSTENTRÄGER:


- Der Multi-Pfosten muss
- mit der Innenfläche der Nut-freien Seite
  - an einer schmalen Seite des Pfostenträgers anliegen.

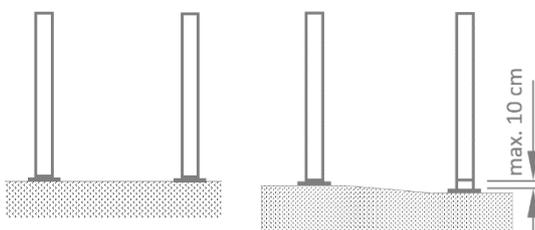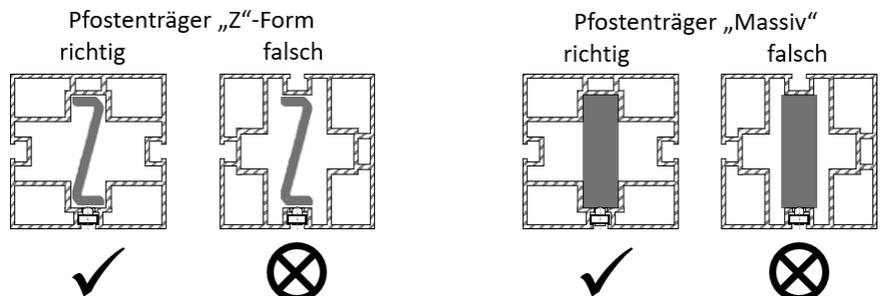

Schieben Sie die Multi-Pfosten bis zur Schweißnaht auf die Pfostenträger.

Bei unebenem Gelände kann der Multi-Pfosten maximal 10cm höher fixiert werden.

Hierbei muss der Multi-Pfosten unterstützt werden!

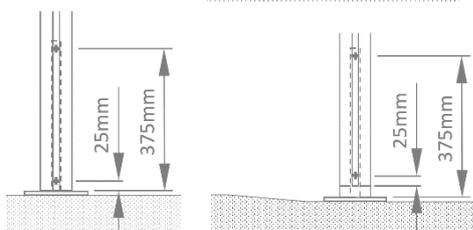


Legen Sie die Lage der Nutensteine fest:

BEACHTEN Sie die Lage der Schrauben:

- Randabstand vom Multi-Pfosten unten: mindestens 25mm
  - Abstand von Oberseite Anschlagplatte: maximal 375mm
- Kennzeichnen Sie die Lage der Schrauben an den Multi-Pfosten


**HINWEISE:** Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.  
 Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

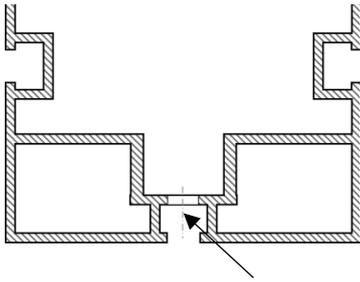

Nehmen Sie die Multi-Pfosten wieder von den Pfostenträgern ab.


Bohren Sie die Multi-Pfosten für die beiden Madenschrauben der Nutensteine mit jeweils  $D=6,5\text{mm}$  vor.

Schieben Sie die Multi-Pfosten wieder auf die Pfostenträger auf.

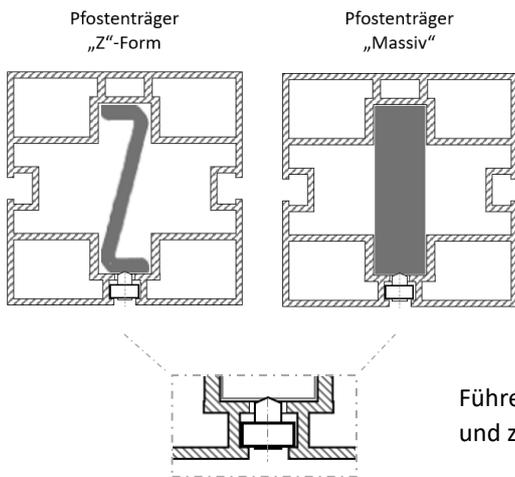

Führen Sie die Nutensteine mit den Madenschrauben in die T-Nut ein und ziehen Sie die Schrauben durch die Bohrungen fest an.

### Nut-Abdeckleiste:

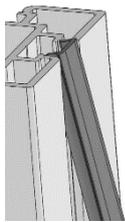

Kürzen Sie die Nut-Abdeckleiste falls erforderlich auf das gewünschte Maß.

-> Die Montage wird erleichtert, wenn die Nut-Wangen vorher mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch leicht benetzt werden.

Führen Sie die Nut-Abdeckleiste schräg in die T-Nut ein.

Drücken Sie die Nut-Abdeckleiste fortlaufend in die T-Nut ein.



### **i** TIP

- Stecken Sie die Abdeckkappe für den Multi-Pfosten erst auf, wenn alle Montagearbeiten des Sichtschutz-Systems abgeschlossen sind!

- Zum Abnehmen der Nut-Abdeckleiste hebeln Sie diese vom oberen Ende des Multi-Pfostens aus.


**HINWEISE:** Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.  
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

## Alternative Montage: Multipfosten einbetonieren


① **HINWEIS:**

- Dies ist nur zulässig, wenn der Multipfosten mindestens 40cm tief einbetoniert werden kann!
- Im Gegensatz zur Montage auf Pfostenträger ist der spätere Austausch des Multipfostens beim Einbetonieren deutlich erschwert.

### Schritt-für-Schritt-Montage beim Einbetonieren

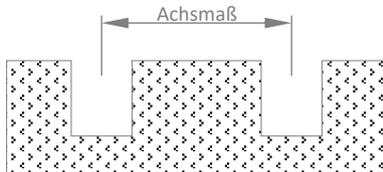


Heben Sie die Fundamente aus - unter Beachtung der Achsmaße.  
Die Multipfosten sollen möglichst mittig im Fundament sitzen!

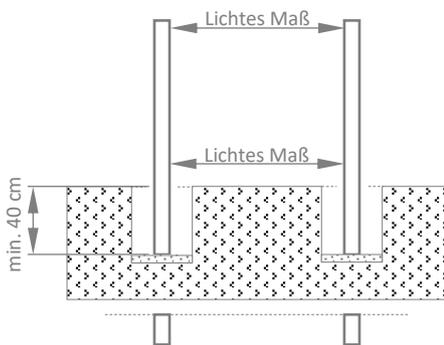

Positionieren Sie die Multipfosten:


- Setzen Sie die Multipfosten in Sand oder Splitt zur sicheren Positionierung seitlich und in der Höhe.
- Richten Sie die Pfosten lotrecht aus
- Beachten Sie die Einhaltung der lichten Maße!
- Die Multipfosten müssen mindestens 40cm tief einbetoniert werden!
  
- Richten Sie die Pfosten parallel aus
- BEACHTEN: Ausrichtung der Seiten mit/ohne Nut!

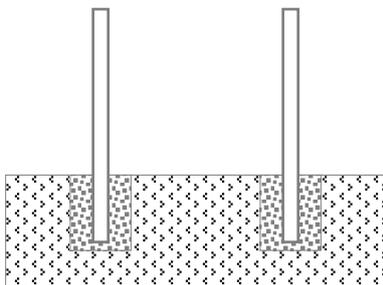

Befüllen Sie die Fundamente mit der Betonmischung.  
Achten Sie darauf, dass die Position der Multipfosten erhalten bleibt!

Beachten Sie die erforderliche Zeit zum Aushärten des Betons  
bevor Sie mit dem nächsten Montageschritt fortfahren!

### ① TIP zur Positionierung und Fixierung der Multipfosten

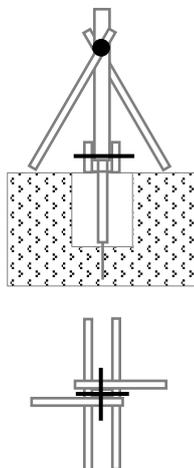

Fixieren Sie die Pfosten mittels beidseitig angelegten Hilfsplatten und  
Schraubzwingen in beide Richtungen

**HINWEISE:** Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.  
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!