

Das Aufnahme-Leiste – Komplett-Set des Sichtschutz-Systems:

- > Für Materialstärken von 20 – 28mm
- > Einfache Montage der Elemente durch variables Lochbild

Sichtschutz-Ausführungen


Die Aufnahme-Leiste eignet sich insbesondere für Sichtschutz-Elemente aus Holz-/BPC-Elementen



BEACHTEN bei Element-Größe 180x180cm:
Bei der Fixierung der Sichtschutz-Elemente durch Pfostenträger zum Aufschrauben empfehlen wir dringend die „Massiv-Ausführung“ der Pfostenträger.

📌 Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

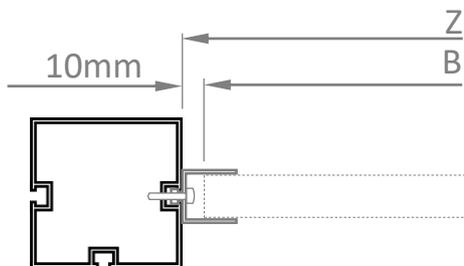


Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Lichtes Maß (Z) = Breite Sichtschutz-Element (B) + 20mm

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

AUFNAHME-LEISTE

Aufnahme-Leiste

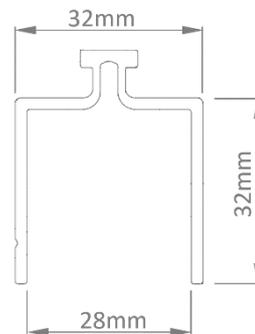

Montage-Set je Leiste:

(im Lieferumfang enthalten):

- 3x Bohrschraube mit Senkkopf 3,5 x 25 /  Gr. PH2




- 25x Holzschraube 4,0 x 18 /  Gr. PH2



- 2x Distanzband – Länge 2m

Schritt-für-Schritt-Montage

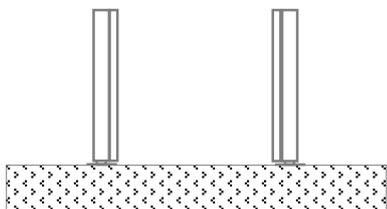


Die Aufnahme-Leiste ist abgestimmt auf Sichtschutz-Elemente der max. Höhe $H = 180\text{cm}$.

Bei niedrigeren Sichtschutz-Elemente ist die Leiste entsprechend zu kürzen.

Führen Sie die Aufnahme-Leiste in die T-Nut des Multi-Pfostens ein.

BEACHTEN: Der nicht gelochte Schenkel der Aufnahme-Leiste zeigt nach außen (Sichtseite).

Die Aufnahmeleiste muss ebenso wie der Multi-Pfosten unten aufsitzen.

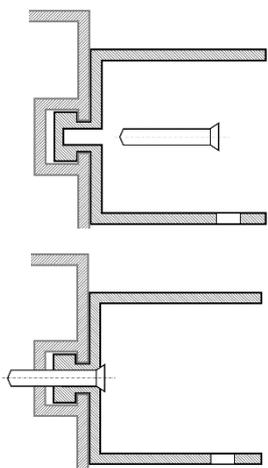

Setzen Sie die Bohrschrauben in der Nut an und ziehen Sie die Schrauben in einem Bohr-/Schraubvorgang an.

Beachten Sie für die 3 Schrauben je Leiste:



- Randabstand oben und unten ca. 30mm.
- Eine Schraube mittig.

---> Montieren Sie nun die zweite Aufnahme-Leiste entsprechend sinngemäß.


HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

① Distanzband (im Lieferumfang enthalten):

Zur optischen Aufwertung kann - je nach Dicke der Sichtschutz-Elemente - das mitgelieferte Distanzband vor der Montage der Sichtschutz-Elemente ein- oder beidseitig an der Aufnahme-Leiste angebracht werden

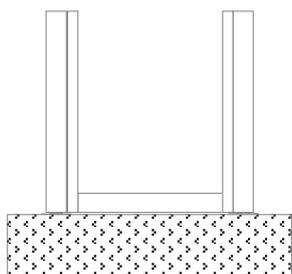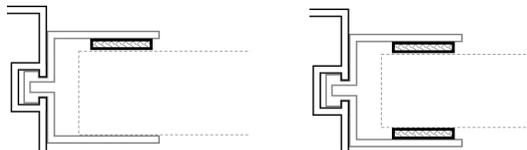


Montage der Holz-/BPC-Elemente:
Führen Sie das erste Element von oben in die Aufnahme-Leisten ein.

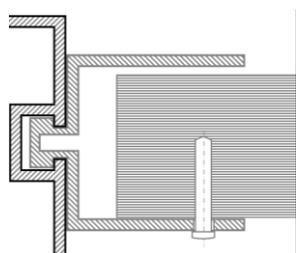


Schrauben Sie das Element mit einer Schraube fest.
Beachten Sie dabei den gleichmäßigen Randabstand.
Überprüfen Sie die waagrechte Ausrichtung des Elements
Schrauben Sie das Element an der gegenüberliegenden Seite fest.

① Gummi-Dichtungsprofil (optional):

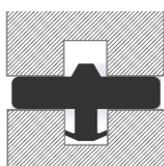

Bei Holz-/BPC-Elementen mit Nut empfehlen wir das optional verfügbare Gummi-Dichtungsprofil einzulegen um die Bildung von Staunässe zu verhindern.

Bei Holz-/BPC-Elementen ohne Nut müssen Zwischenabstände von 5mm eingehalten werden.

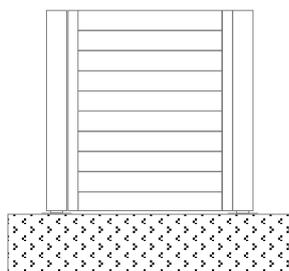


Legen Sie die weiteren Elemente ebenso ein und Schrauben Sie die Elemente über das vorhandene Lochbild fest:
Je Element 2 Schrauben je Leiste, Randabstand zur Element-Ober- / Unterkante beachten!

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

AUSSTEIFUNGS-PROFIL


① Bei Holz-/BPC-Sichtschutz-Elementen mit einer Breite größer 90cm ist das Aussteifungs-Profil zwingend erforderlich (Abstand max. 90cm)!

Dies dient zur Stabilisierung der Sichtschutz-Systems, insbesondere auch gegen Verzug bei Witterungs-Einflüssen.

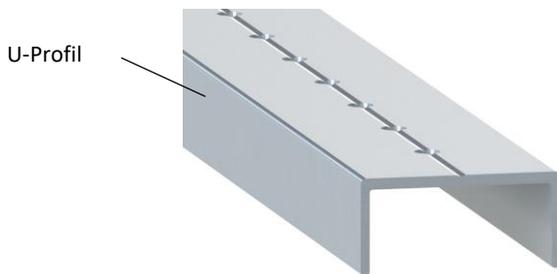


Montage-Set
(im Lieferumfang enthalten):
- 25x Holzschraube 4,0 x 18 /  Gr.PH2

Schritt-für-Schritt-Montage

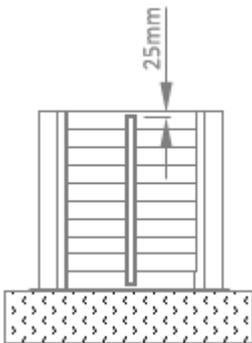


Falls erforderlich kürzen Sie das Aussteifungs-Profil auf das gewünschte Maß.

Hinweis: Sollten Sie die Abdeckleiste des Sichtschutz-Systems verwenden sollte das Aussteifungs-Profil ca. 25mm tiefer als die Oberkante sein.

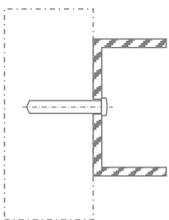


Verschrauben Sie das Aussteifungs-Profil mit den Holz-Dielen
(2 Schrauben je Diele)


HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

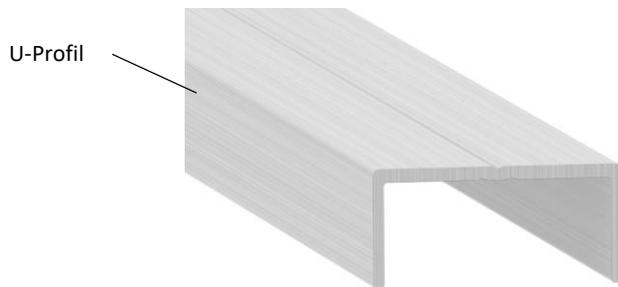ABDECKLEISTE

Montage-Set:
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Empfehlung: Holzschrauben 4,0 x 18 /  Gr. PH2

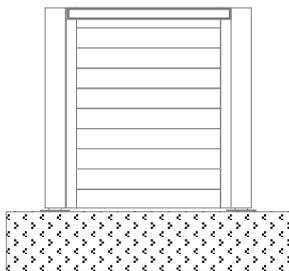Schritt-für-Schritt-Montage

Kürzen Sie die Abdeckleiste auf das gewünschte Maß

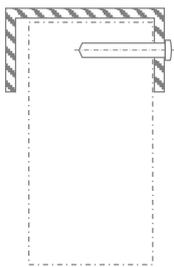

Verschrauben Sie die Abdeckleiste mit dem Holz-/ BPC-Element
(je 1 Schraube am Rand, Profil bohren mit D=4,5mm mit Randabstand ca. 20mm)

 TIP

Die Verwendung von Abdeckleisten schützt insbesondere Holz-/ BPC-Elemente mit Nut vor Staunässe.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

❗ WITTERUNGSEINFLÜSSE UND VERFORMUNG

Holz:

Durch Witterungseinflüsse verändert sich die Dimension der Bretter („Holz arbeitet“). Dies kann zu Rissbildungen führen.

BPC:

Durch ständig wechselnde Witterungseinflüsse verändert sich der Werkstoff in seinen Dimensionen. Dadurch kann es vorkommen dass die Füllungsbretter eine Maßabweichung von einigen Millimetern aufweisen. Bei Sonneneinstrahlung oder auch bei Feuchtigkeit dehnt sich das Bambus-Kunststoffgemisch aus. Leichte Verformungen lassen sich daher nicht vermeiden.

Dies sind natürliche Eigenschaften, die bei allen Produkten, die der ständigen Witterung ausgesetzt sind, vorkommen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!