



Set bestehend aus:

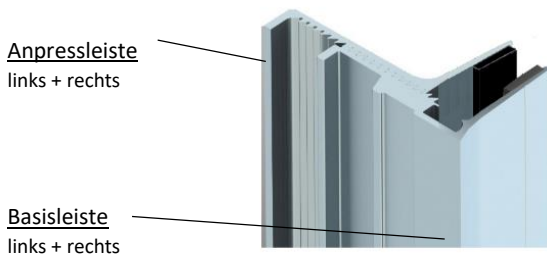

Montage-Set je Basisleiste (im Lieferumfang enthalten):

- 4x Senkschraube M6 x 14 / Gr. 4
- 4x Nutenstein
- 1x Schutzschlauch für Glas



Die Multi-Anbau-Leiste des Sichtschutz-Systems bietet:

- > Durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- > Montage an unterschiedlichen Materialien wie Sichtschutzpfosten, Hauswand, Holzpfosten etc.
- > Einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Bolzen zur Auflage
- > Sichere Fixierung durch Anpressleiste

Montage-Set je Anpressleiste (im Lieferumfang enthalten):

- 4x selbstbohrende Flachkopf-Schraube 4,8 x 25 / Gr. PH2
- 4x Unterleg-Scheibe 5 x 12 x 1



Sichtschutz-Ausführungen

Die Multi-Anbauleiste eignet sich insbesondere für die Sichtschutz-Elemente

Glas




Kompakt-Platten



BEACHTEN: maximal zulässiges Gewicht eines Sichtschutz-Elements: 60 kg !

📘 Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

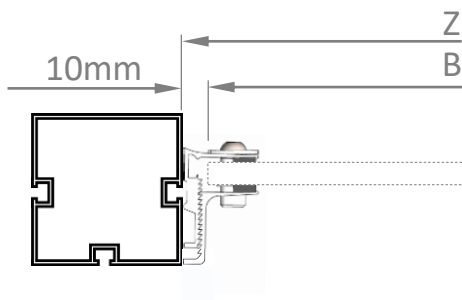


Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

$$\text{Lichtes Maß (Z)} = \text{Breite Sichtschutz-Element (B)} + 20\text{mm}$$

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

Schritt-für-Schritt-Montage

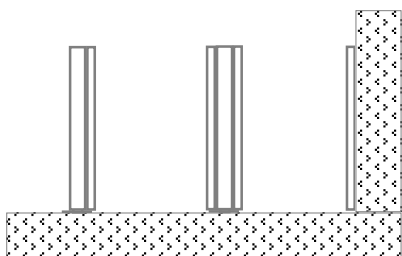


Die Multi-Anbauleiste ist abgestimmt auf Sichtschutz-Elemente der max. Höhe $H = 180\text{cm}$.
Bei niedrigeren Sichtschutz-Elementen ist die Multi-Anbauleiste oben(!) entsprechend zu kürzen.




Am unteren Ende der Multi-Anbauleiste sitzt der Auflagebolzen für das Sichtschutz-Element!

Beachten Sie bei der Montage, dass die Auflagebolzen für das Sichtschutz-Element waagrecht auf einer Höhe liegen.
Das Sichtschutz-Element muss auf beiden Bolzen gleichmäßig aufliegen und senkrecht ausgerichtet sein.

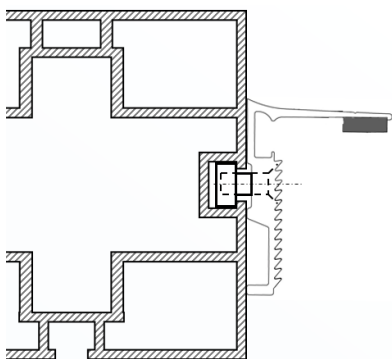


Anbau an Multi-Pfosten:

Drehen Sie an der Basisleiste die Senkschrauben in die Nutensteine halb ein.
Führen Sie die so vormontierte Multi-Leiste mit den Nutensteinen in die T-Nut ein und ziehen Sie Schrauben fest an.
-> Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 8...10 Nm maximal.

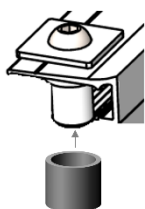

Montieren Sie die Auflagebolzen.
Bei Glas ist der Schutzschlauch zu verwenden.

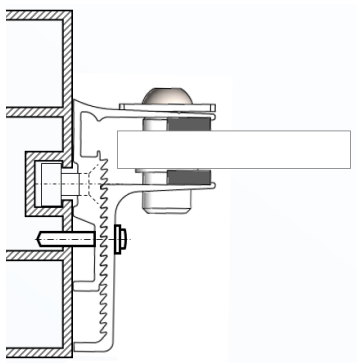

Setzen Sie das Sichtschutzelement auf die Auflagebolzen auf.

Positionieren Sie die Anpressleiste unter Druck an das Sichtschutz-Element.
Die Verzahnung muss wirksam ineinandergreifen.

Montieren Sie die Anpressleiste mit den mitgelieferten Schrauben und Unterleg-Scheiben an den bestehenden Bohrungen (nicht überdrehen!).
Empfehlung: Mit $D=4\text{mm}$ vorbohren.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!